LG
Life's Good

DEUTSCH
ENGLISH

Benutzerhandbuch
User Guide

LG-V500

MFL67986004 (1.0)

www.lg.com

DEUTSCH

Benutzerhandbuch

- Die Displays und Abbildungen können vom Gerät und dessen Anzeige abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Geräts oder dem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

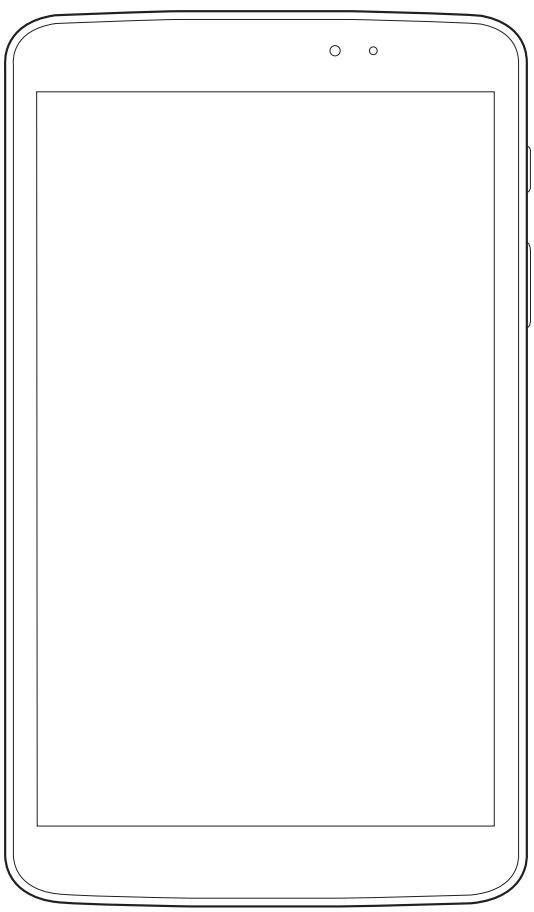

Inhaltsverzeichnis

Info zu diesem Benutzerhandbuch 5
Info zu diesem Benutzerhandbuch 5
Marken 6
DivX HD 6
Dolby Digital Plus 7

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch 8

Wichtiger Hinweis 19

Über Ihr Gerät 24
Überblick über das Tablet 24
Tablet aufladen 27
Akkubetriebsdauer optimieren 28
So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus 28
So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus 29
So überwachen und kontrollieren Sie den Akku-Energieverbrauch 29
Einsetzen der microSD-Karte 29
Entfernen der microSD-Karte 30
Formatieren der microSD-Speicherkarte 31
Bildschirm sperren und entsperren 31

Ihre Startseite 33
Touchscreen-Tipps 33
KnockON 33
Zur Seite ziehen 34
Tippen oder berühren 34
Berühren und halten 35
Ziehen 35
Streichen oder ziehen 35
Doppelt tippen 35
Mit den Fingern vergrößern/verkleinern 36
Anzeige drehen 36
Startseite 36
Startseite anpassen 38
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren 39
Benachrichtigungen 39
Für Benachrichtigungen und Einstellungen nach unten ziehen 40
Schnelleinstellungen im Benachrichtigungs-Panel 41
So ordnen Sie Elemente der Schnelleinstellungen auf dem Benachrichtigungs-Panel neu an 41
QSlide-Anwendungen auf dem Benachrichtigungs-Panel 41
QSlide-Anwendungen verwenden 41
Hinweissymbole auf der Statusleiste 42
Plug & Pop 43
Screenshot aufnehmen 44
Mit QuickMemo einen Screenshot erfassen 44
Mit Capture Plus einen Screenshot erfassen 44
Bildschirmtastatur 45
Buchstaben mit Akzent eingeben 45

Google-Konto einrichten 46

Mit Netzwerken und Geräten verbinden 47
Wi-Fi 47
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen 47
Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen 47

Bluetooth **48**
Bluetooth aktivieren und das Tablet mit einem Bluetooth-Gerät koppeln 48
Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden 49
Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen 50
SmartShare **50**
So senden Sie Inhalte von Ihrem Tablet zu anderen Geräten 50
So können Sie mit Ihrem Tablet Inhalte von anderen Geräten in der Nähe nutzen, z. B. Computer oder Mobilgeräte 51
PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel **52**
Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus 52
Synchronisieren des Geräts mit Windows Media Player 52

Kontakte **54**
Nach einem Kontakt suchen **54**
Neuen Kontakt hinzufügen **54**
Bevorzugte Kontakte **54**
Eine Gruppe erstellen **55**

E-Mail **56**
Verwalten eines E-Mail-Kontos **56**
Arbeiten mit Kontoordnern **57**
Schreiben und Senden von E-Mail-Nachrichten **57**

Kamera **58**
Der Sucher **58**
Erweiterte Einstellungen **59**
Ein Foto machen **61**
Nach der Aufnahme des Fotos **62**
Gespeicherte Fotos ansehen **63**

Videokamera **64**
Der Sucher **64**
Erweiterte Einstellungen **65**
Ein Video aufnehmen **66**
Nach der Aufnahme des Videos **66**
Gespeicherte Videos ansehen **66**
Live-Zoom **67**
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen **67**

Multimedia **68**
Galerie **68**
Anzeigen von Bildern 68
Vergrößern und Verkleinern 69
Wiedergabe von Videos 69
Anzeigen von Foto- und Videooptionen 69
Löschen von Bildern und Videos 69
Festlegen als Hintergrund 69
Videos **70**
Video wiedergeben 70
Musik **71**
Musikdateien auf dem Tablet hinzufügen 71
Übertragen von Musik mit Mediensynchronisation (MTP) 71
Musiktitel abspielen 72

Extras **74**
QPair **74**
QSlide **76**
QuickMemo **77**
QuickRemote **79**
QuickTranslator **81**
Mehrere Benutzer **83**
Voice Mate **84**

Wecker 86
Rechner 86
Kalender 87
Datei-Manager 88
Sprach-Memo 89
Task-Manager 90
POLARIS Office 5 90
Google+ 91
Sprachsuche 92
Downloads 92

Das Internet 93
Internet 93
Öffnen einer Seite 94
Surfen im Internet per Spracheingabe 94
Lesezeichen 94
Verlauf 94
QSlide verwenden 95
Chrome 95
Anzeigen von Webseiten 95
Öffnen einer Seite 95
Surfen im Internet per Spracheingabe 96
Synchronisieren mit anderen Geräten 96
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen 96

Einstellungen 97
Das Menü Einstellungen aufrufen 97
DRAHTLOSE NETZWERKE 97
GERÄT 99
PRIVAT 105
SYSTEM 108

LG Backup 112
Info über die Sicherung und Wiederherstellung von Gerätedaten 112
Sichern der Smartphone-Daten mit LG Backup 113
Automatische Sicherungen zeitlich planen 113
Wiederherstellen von Tablet-Daten 114

Software-Update für das Tablet 116
Software-Update für das Tablet 116
Software-Update für Ihr LG Tablet über Over-the-Air (OTA) 116

Zubehör 118

Fehlerbehebung 119

Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Tablet möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Dienstanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter www.lg.com.
- Die Anwendungen des Geräts und ihre Funktionen können je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterschiedlich sein. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Anwendungen, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.

- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DivX HD

INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offiziell DivX-zertifiziertes® Gerät, das strengen Tests zur Überprüfung der DivX-Videowiedergabe unterzogen wurde. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand (VOD)-Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD" auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalten.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.

Hinweis: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter http://opensource.lge.com/.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

Dolby Digital Plus

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke und geladene Anwendungen. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Tablet LG-V500 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Gerätemodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Gerät ermittelte SAR-Wert liegt bei 0,720 W/kg, wenn es, wie es im Benutzerhandbuch beschrieben, am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 0,00 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 0,00 cm vom Körper halten.
  Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzwerkverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzwerkverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Tablets

⚠ WARNUNG

Hinweis zum Akkuaustausch

- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Akku nicht aus dem Gerät entfernen.
  Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Wiederaufladbare Akkus können bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen führen.
- Das Austauschen von Akkus von einem NICHT qualifizierten Techniker kann zu Schäden am Gerät führen.

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Gerät führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Gerät nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Tablet nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

- Halten Sie das Tablet von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Tablet nicht fallen.
- Setzen Sie das Tablet keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Gerät beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da sonst die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Es besteht sonst Stromschlaggefahr, auch kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Gerät heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Tablet beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Gerät sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Tablet ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Gerät um.
- Falls Ihr Gerät nass wird, müssen Sie es sofort vom Netz trennen und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Fön, zu beschleunigen.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Gerät ändert die Farbe der Produktkennzeichnung in Ihrem Gerät. Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.
- Verwenden Sie Ihr Tablet nach Möglichkeit nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Effizienter Betrieb des Geräts

Elektronische Geräte

Bei Tablets kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, tragen Sie das Tablet nicht in der Nähe des Herzschrittmachers am Körper, also z. B. nicht in der Brusttasche.
- Einige Hörhilfen können durch Tablets beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Tablets in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie kein Tablet, wenn Sie während der Fahrt am Steuer sitzen.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Tablet nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

- Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Tablet beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik auf ein angemessenes Maß einzustellen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

Glasteile

Einige Teile Ihres Tablets bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Tablet nicht, wenn in der Nähe gesprengt wird. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Tablet nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Tablet nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Tablet oder dessen Zubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können drahtlos arbeitende Geräte zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Tablet aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Tablet an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten. Das Gerät enthält außerdem einen internen Akku, der gefährlich sein kann, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet oder gepflegt wird.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
  Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Tablet voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

So halten Sie Ihr Tablet auf dem aktuellen Stand

Zugriff auf die neuesten Firmwareversionen sowie neue Softwarefunktionen und -verbesserungen

- **Tablet-Updates auch ohne PC. Wählen Sie Update-Center > Software Update.**
- **Aktualisieren Sie Ihr Tablet, indem Sie es an Ihren PC anschließen.**

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter **http://update.lgmobile.com** oder **http://www.lg.com/common/index.jsp**, nach Auswahl von Land und Sprache.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-V500** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter **http://www.lg.com/global/declaration**

Kontaktbüro für die Compliance dieses Produkts

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Entsorgung Ihres Altgeräts

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
4. Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgen von alten Akkus

1. Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen sie der europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
2. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
3. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
4. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
5. Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie dies vor Verwendung des Tablets!

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Tablet zur Reparatur bringen.

1. Tablet-Speicher

Sie müssen den Speicherinhalt des Tablets überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

1 Tippen Sie auf > > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen**.

2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.

3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

2. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

⚠ WARNUNG

Wenn Sie ein anderes Betriebssystem installieren als das, das vom Hersteller für dieses Gerät zur Verfügung gestellt wurde, kann das zu Fehlfunktionen des Tablets führen. Außerdem erlischt die Garantie.

⚠ WARNUNG

Um Ihr Tablet und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, z. B. von Play Store™. Wenn sich auf dem Tablet nicht ordnungsgemäß installierte Anwendungen befinden, funktioniert das Tablet möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen dann diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Tablet entfernen.

3. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz des Tablets ein Entsperrungsmuster fest. Tippen Sie auf > > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Muster**. Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters hilft. Sie müssen eine Sicherungs-PIN erstellen, die als Sicherheitsmaßnahme dient, falls Sie das Entsperrungsmuster vergessen.

Achtung: Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrungsmuster festlegen, und denken Sie beim Erstellen des Entsperrungsmusters an die Sicherungs-PIN.

⚠ WARNUNG

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach 5-maliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Tablet gesperrt. Sie erhalten 5-mal die Gelegenheit, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle 5 Gelegenheiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:

< Falls Sie das Muster vergessen haben >

Wenn Sie sich auf dem Tablet bei Ihrem Google-Konto angemeldet und 5 mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen?** unten auf dem Bildschirm. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden oder die Sicherungs-PIN einzugeben, die Sie beim Erstellen des Entsperrungsmusters festgelegt haben.

Falls Sie auf dem Tablet kein Google-Konto erstellt oder Ihre Sicherungs-PIN vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

< Falls Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben >

Wenn Sie PIN oder Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset vornehmen.

Vorsicht: Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset" ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht.

HINWEIS: Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google-Konto angemeldet und das Entsperrungsmuster vergessen haben, müssen Sie die Sicherungs-PIN eingeben.

4. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn sich beim Tablet der ursprüngliche Zustand nicht wiederherstellen lässt, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset" (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

1. Schalten Sie das Tablet aus.
2. Halten Sie die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste + Leisertaste** auf der rechten Seite des Tablets gedrückt.

3 Lassen Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** erst los, wenn das LG-Logo angezeigt wird, und halten Sie die **Leisertaste** weiterhin gedrückt.

4 Halten Sie danach sofort erneut die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste + Lautertaste** gleichzeitig gedrückt. Halten Sie die **Leisertaste** die ganze Zeit gedrückt.

5 Lassen Sie alle Tasten los, wenn der Bildschirm „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" angezeigt wird.

6 Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste,** um fortzufahren, oder eine der **Lautstärke-Tasten**, um abzubrechen.

7 Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** erneut, um zu bestätigen, oder eine der **Lautstärke-Tasten**, um abzubrechen.

8 Ihr Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

⚠ WARNUNG

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset" ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset" ausführen.

5. Anwendungen öffnen und zwischen ihnen wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach: Sie können damit mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen.

Sie können mehrere Anwendungen öffnen und zwischen ihnen wechseln. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

1 Berühren und halten Sie die Taste für die **Startseite** . Eine Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten. Die zuvor im Hintergrund ausgeführte Anwendung wird dadurch nicht angehalten, sie arbeitet im Hintergrund weiter. Um eine Anwendung nach Gebrauch zu beenden, tippen Sie auf die **Zurück-Taste** .

- Um Anwendungen zu beenden, tippen Sie in der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen auf **Laufende Anwendungen** und tippen anschließend auf **Stopp** oder **Alle anhalten**.
- Um eine Anwendung aus der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen zu entfernen, ziehen Sie sie in der Anwendungsübersicht nach links oder rechts. Um alle Anwendungen zu löschen, tippen Sie auf **Alles löschen**.

6. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Tablet beim Bedienen nicht reagiert: Halten Sie 12 Sekunden lang die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Service Center.

7. Beim Ein- oder Ausschalten des PCs sollte das Tablet nicht am PC angeschlossen sein.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung zwischen Tablet und PC getrennt haben, wenn Sie Ihren PC ein- oder ausschalten, da es sonst zu Fehlern auf dem PC kommen kann.

Überblick über das Tablet

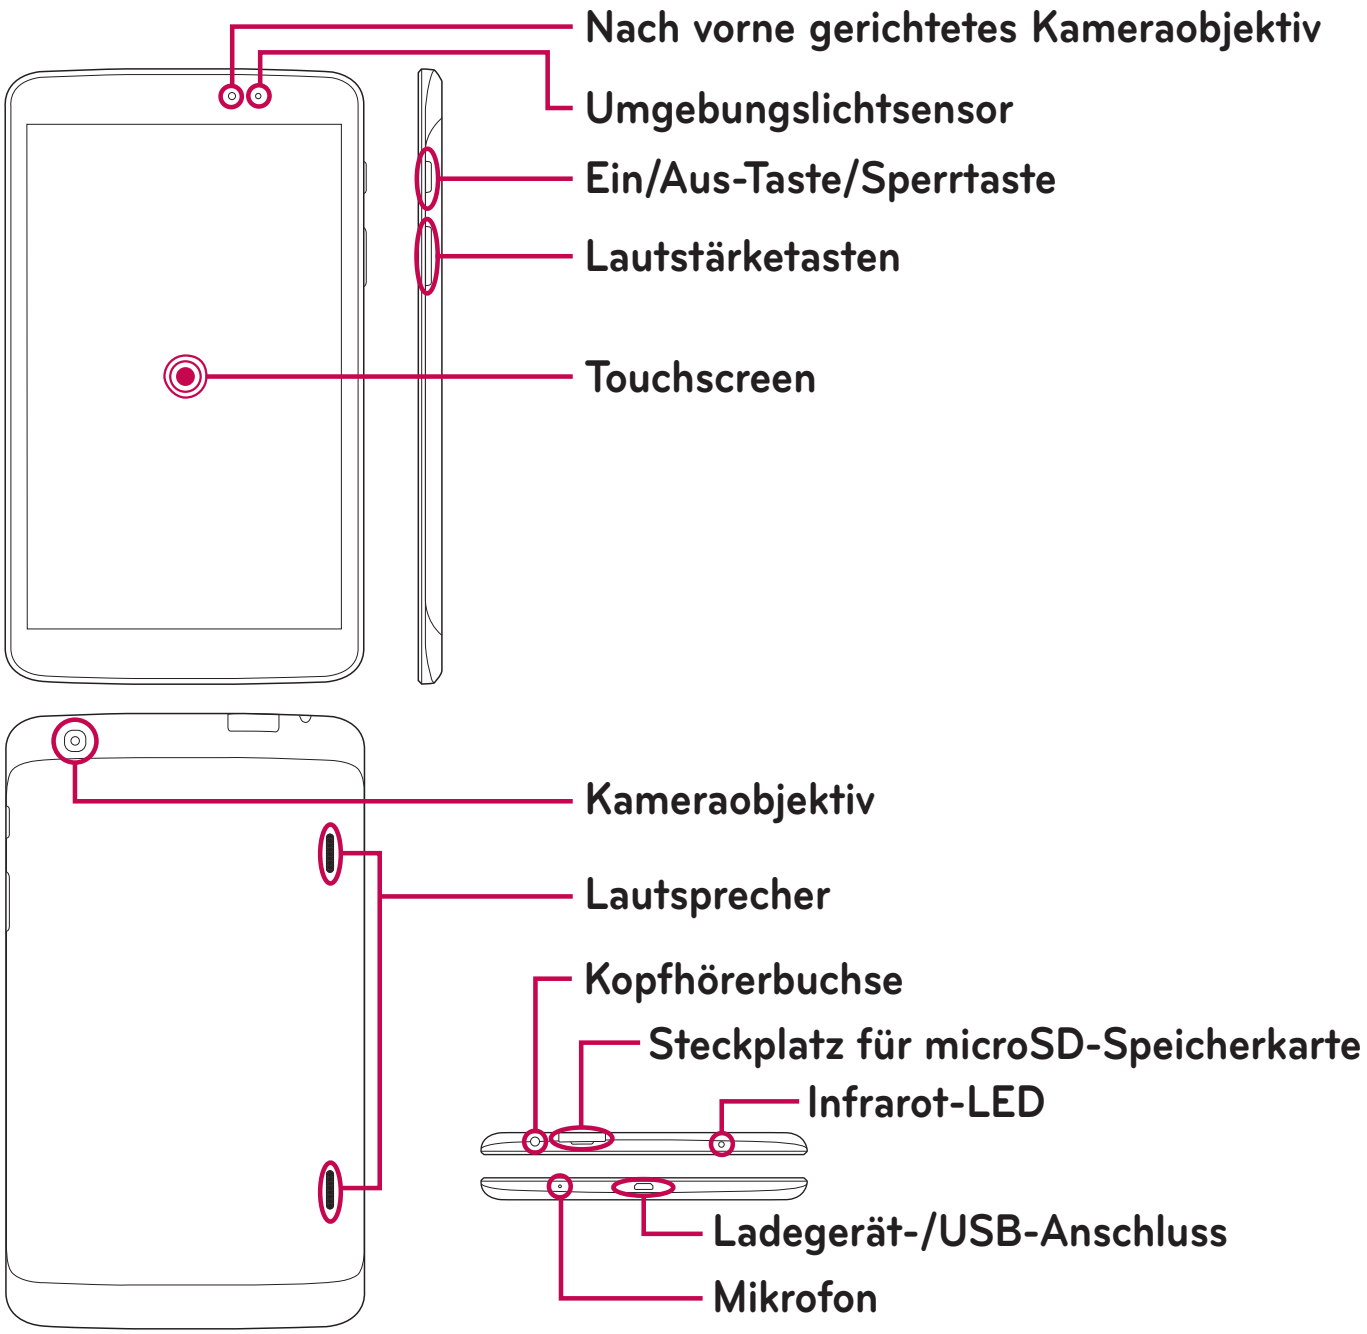

HINWEIS: Achten Sie bei der Aufnahme von Videos oder Ton darauf, dass das Mikrofon nicht verdeckt ist!

Nach vorne gerichtetes Kameraobjektiv	Damit können Sie Fotos und Videos von sich selbst aufnehmen. Kann auch verwendet werden, um per Video zu chatten. Achten Sie darauf, dass es stets sauber ist, damit eine optimale Leistung gewährleistet ist.
Steckplatz für microSD-Speicherkarte	Setzen Sie hier eine microSD-Speicherkarte ein, um Dateien darauf zu speichern, z. B. Musik, Videos und Fotos.
Kopfhörerbuchse	Ermöglicht das Anschließen eines optionalen Headsets als praktische Freisprecheinrichtung. Sie können auch Kopfhörer anschließen, um Musik anzuhören.
Umgebungslichtsensor	Der Umgebungslichtsensor misst das Licht in der Umgebung und passt die Helligkeit des LCD-Displays entsprechend an.
Ein/Aus-Taste/ Sperrtaste	Kurz drücken, um das Display zu sperren oder zu entsperren. Gedrückt halten, um das Tablet ein- oder auszuschalten, es neu zu starten, den Flugmodus zu aktivieren/deaktivieren oder um die Toneinstellungen zu ändern.
Lautstärketasten	Damit können Sie bei Medienwiedergabe die Lautstärke regeln.
Ladegerät-/USB-Anschluss	Über das hier anzuschließende USB-Kabel können Sie das Tablet am Ladegerät anschließen oder an kompatibles Zubehör oder an ein kompatibles Gerät.

Kameraobjektiv	Damit können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Achten Sie darauf, dass es stets sauber ist, damit eine optimale Leistung gewährleistet ist.
Lautsprecher	Der Ton wird über den Lautsprecher auf der Rückseite ausgegeben statt über den Hörer (z. B. bei Nutzung der Lautsprecher-Funktion, Musikplayer-Funktion usw.).
Mikrofon	Zum Aufnehmen Ihres Sprechens und für Funktionen, die per Sprache aktiviert werden.
Infrarot-LED	Fungiert als QuickRemote-Sensor.

⚠ WARNUNG

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Tablet legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCDs nicht durch einen Schutzüberzug ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

TIPP!

- Tippen Sie auf die **Menütaste** , wenn Sie eine Anwendung öffnen. Auf diese Weise können Sie prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.
- Wenn das Gerät gesperrt ist und nicht funktioniert, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** 12 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Tablet aufladen

Für die Stromversorgung Ihres Tablets wird ein wiederaufladbarer Akku verwendet. Der Akku wird mit dem mitgelieferten USB-Adapter aufgeladen. Bevor Sie das Tablet zum ersten Mal verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist.

HINWEIS: Ihr Gerät ist mit einem internen wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Akku nicht aus dem Gerät entfernen.

Warnung! Wenn der Touchscreen während des Ladevorgangs nicht funktioniert, kann das an einer instabilen Stromversorgung liegen. Trennen Sie daher das USB-Kabel vom Gerät, oder entfernen Sie den USB-Adapter aus der Steckdose.

1 Schließen Sie den USB-Adapter und das USB-Kabel an.

2 Schließen Sie das USB-Kabel (wie unten gezeigt) am Ladegerät-/USB-Anschluss des Tablets an.

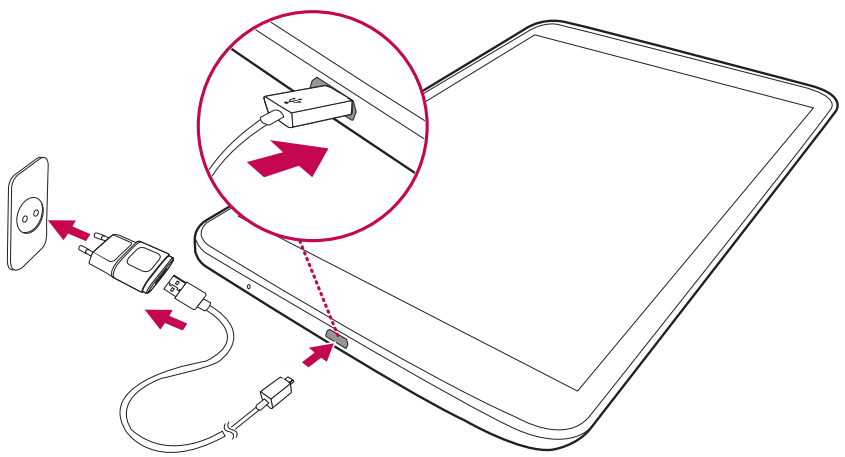

HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

Akkubetriebsdauer optimieren

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden, wie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmabschaltung ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, verringern möglicherweise die Akkubetriebsdauer.
- Prüfen Sie bei Verwendung heruntergeladener Anwendungen den Ladezustand des Akkus.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Über das Tablet** > **Akku**.

2 Der Status („Wird geladen" oder „Wird entladen") und der Ladezustand des Akkus werden im Menü oben auf dem Bildschirm angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akku-Energieverbrauch

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Über das Tablet** > **Akku** > **Akkuverbrauch**.

2 Unten auf dem Bildschirm werden der Akkuverbrauch und eine Liste von Anwendungen oder Diensten angezeigt, die Akkustrom verbrauchen, in der Reihenfolge vom größten zum kleinsten Verbraucher.

Einsetzen der microSD-Karte

Das Gerät unterstützt microSD-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 64 GB. Auf der microSD-Karte können Multimedia-Inhalte gespeichert werden.

1 Schalten Sie das Tablet aus, bevor Sie die microSD-Karte einsetzen oder entfernen.

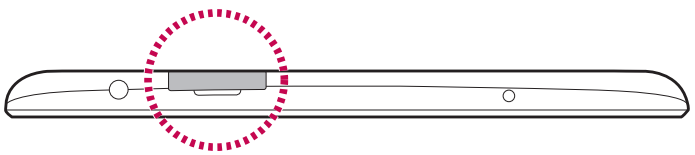

2 Fassen Sie mit dem Fingernagel in die Ausfräsung und setzen Sie die microSD-Speicherkarte in den Steckplatz ein, mit den Kontakten nach unten.

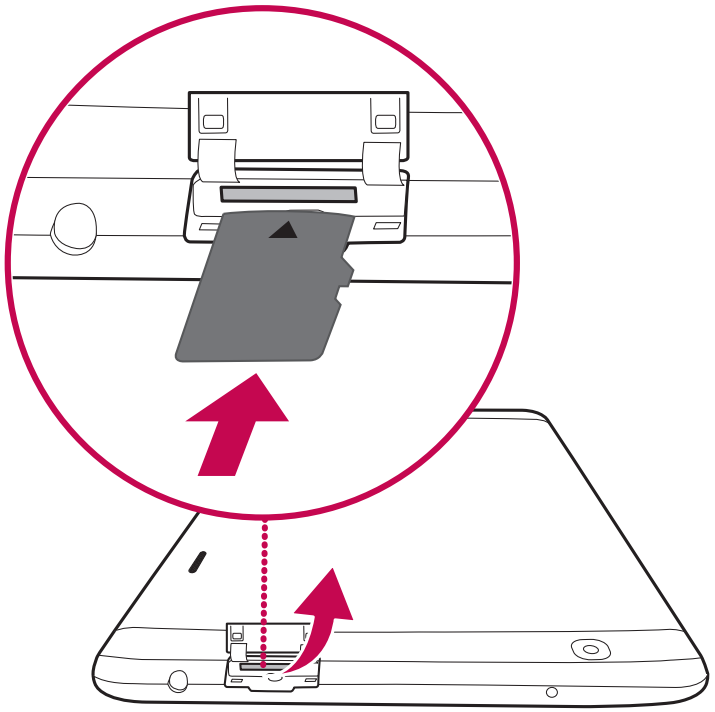

Entfernen der microSD-Karte

Um die microSD-Speicherkarte sicher aus Ihrem Tablet zu entfernen, müssen Sie diese zuvor deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen**.
2. Entnehmen Sie die microSD-Speicherkarte aus dem Steckplatz, indem Sie sie vorsichtig ins Gerät hineinschieben und wieder loslassen, damit sie vom Gerät ausgeworfen wird.

Warnung! Die microSD-Speicherkarte erst dann entfernen, nachdem sie vorher deaktiviert worden ist. Ansonsten können die microSD-Speicherkarte, das Tablet und die auf der microSD-Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Formatieren der microSD-Speicherkarte

Warnung! Beim Formatieren der microSD-Speicherkarte werden alle auf ihr gespeicherten Dateien gelöscht.

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung**.

2 Tippen Sie auf **Speicherkarte löschen** (zweimal).

3 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster festgelegt haben, geben Sie dieses ein, und tippen Sie dann auf **Alles löschen**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer microSD-Karte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Tablet über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen von Schaltflächen und Symbolen und schont den Akku. Wenn Sie das Tablet nicht verwenden, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste**, um das Tablet zu sperren.

Falls bei Aktivierung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um das Tablet daraufhin erneut zu aktivieren, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste/ Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre" wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre und ziehen Sie sie in eine beliebige Richtung, um die Startseite zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zum Navigieren auf dem Tablet.

KnockON

Mit der Funktion KnockON ist es möglich, den Bildschirm ein- oder auszuschalten, einfach indem Sie zweimal auf den Bildschirm tippen.

- Tippen Sie doppelt, d. h. zwei Mal schnell nacheinander, auf die Mitte des Bildschirms, um ihn einzuschalten.
- Tippen Sie doppelt auf die Statusanzeige, auf einen leeren Bereich auf der Startseite oder auf die Bildschirmsperre, um den Bildschirm auszuschalten.

HINWEIS:

- Sie können diese Funktion in den Einstellungen für die **Anzeige** deaktivieren. Auf der Startseite auf **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **KnockON** > Kontrollkästchen **KnockON** tippen.

Zur Seite ziehen

Machen Sie mit drei Fingern die Geste zum Streichen, um ausgeführte Anwendungen nach links zu ziehen oder um sie wieder zurück auf den Bildschirm zu ziehen. Wenn sie später zurückgebracht werden, kann es vorkommen, dass einige neu gestartet werden. Sie können bis zu drei Anwendungen auf dem linken Bildschirmrand ablegen.

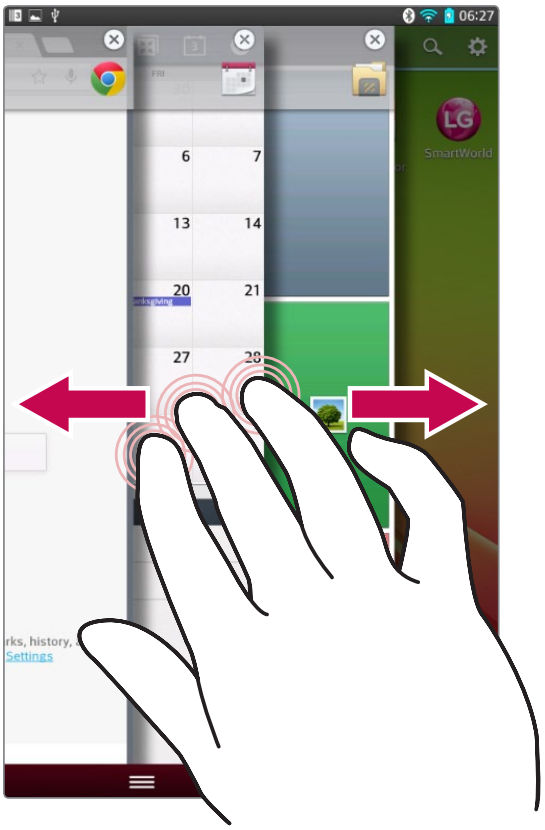

1 Ziehen Sie bei geöffneter Anwendung drei Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie ihn nach links. Der aktuelle Bildschirm wird abgelegt und die Startseite wird angezeigt.

2 Legen Sie drei Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie ihn nach rechts, um die abgelegten Anwendungen wieder zu öffnen. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen wollen.

TIPP! Die Funktion **Zur Seite gleiten** funktioniert nicht, wenn Sie weniger Finger, mehr Finger oder die Handfläche verwenden.

Tippen oder berühren

Ein einmaliges Antippen von gewünschten Elementen, von Links, Verknüpfungen oder Zeichen auf der Bildschirmtastatur.

Berühren und halten

Berühren Sie ein Element auf dem Bildschirm und behalten Sie den Finger so lange dort, bis eine Aktion ausgeführt wird. Um beispielsweise die verfügbaren Optionen für einen Kontakt zu öffnen, berühren und halten Sie den Kontakt in der Kontaktliste, bis sich das Kontextmenü öffnet.

Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element und bewegen Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm bis zur Zielposition, ohne abzusetzen. Um Elemente neu zu positionieren, können Sie diese auf die Startseite ziehen.

Streichen oder ziehen

Zum Streichen oder Ziehen bewegen Sie Ihren Finger schnell über die Oberfläche des Bildschirms, ohne bei der ersten Berührung zu pausieren (damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten ziehen, um in einer Liste zu blättern, oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Startseiten zu blättern.

Doppelt tippen

Um eine Webseite oder eine Karte vergrößert anzuzeigen, tippen Sie sie doppelt an, d. h. 2 Mal kurz hintereinander. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms anzupassen, tippen Sie doppelt auf den Abschnitt. So können Sie auch nach Aufnehmen eines Fotos (mit der Kamera) oder bei der Nutzung von Landkarten doppelt tippen, hinein- oder herauszuzoomen. Um ein Wort hervorzuheben, tippen Sie doppelt auf das betreffende Wort. Durch Doppeltippen können Sie auch die KnockON-Funktion aktivieren, so dass der Bildschirm ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Mit den Fingern vergrößern/verkleinern

Bewegen Sie bei Verwendung von Browser oder Maps oder beim Durchsuchen von Bildern Zeigefinger und Daumen in Form einer Kneif- oder Spreizbewegung, um zu vergrößern oder zu verkleinern.

Anzeige drehen

Bei vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Bildschirmanzeige der Lage des Geräts an.

HINWEIS:

- Um ein Element auszuwählen, berühren Sie das Symbol in der Mitte.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

Startseite

Streichen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können jedes einzelne Panel mit Anwendungen, Downloads, Widgets und Hintergrundbildern anpassen.

HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Region variieren.

Auf Ihrer Startseite können Sie am unteren Bildschirmrand Menü-Symbole anzeigen. Einmaliges Berühren der Menü-Symbole ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

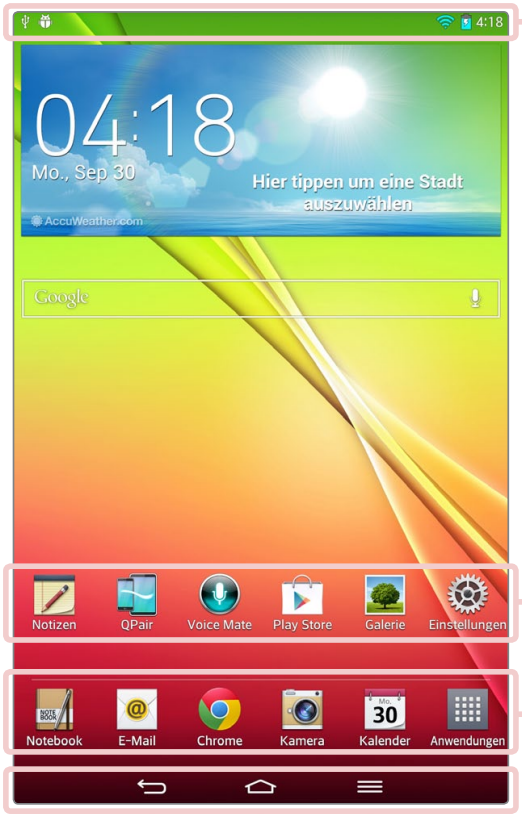

Statusleiste – Zeigt Gerätestatusinformationen an, einschließlich Uhrzeit, Signalstärke, Akkustatus und Benachrichtigungssymbole.

Symbole von Anwendungen – Tippen Sie auf ein Symbol (Anwendung, Widget, Ordner usw.), um das Element zu öffnen und zu benutzen.

Schnelltasten – Einmaliges Berühren der Schnelltasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen.

Menütaste – Öffnet ein Menü mit Optionen, bei deren Auswahl die derzeitige Anzeige oder Anwendung beeinflusst wird. Das gilt nur, wenn sie verfügbar ist, was abhängig ist von der jeweiligen Anzeige oder Anwendung.

Taste Startseite – Zum Zurückkehren zur Startseite (oder zur Standard-Startseite, wenn Sie sich auf einem der Startseiten-Panels befinden). Berühren und halten Sie diese Schaltfläche, um kürzlich verwendete Anwendungen zu sehen und um Zugriff auf den Task-Manager zu erhalten.

Zurück-Taste – Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück. Dient auch zum Schließen von Popup-Elementen wie Menüs, Dialogfelder und Bildschirmtastatur.

Startseite anpassen

Sie können Ihre Startseite anpassen, indem Sie ihr Anwendungen, Downloads, Widgets oder Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Tablet noch leichter bedienen zu können, fügen Sie der Startseite Ihre bevorzugten Anwendungen und Widgets hinzu.

Der Startseite Elemente hinzufügen:

1. Berühren und halten Sie einen leeren Teil der Startseite.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen**, **Widgets** oder auf die Registerkarte **Hintergründe**.
3. Ziehen Sie das gewünschte Objekt an die gewünschte Stelle, und lassen Sie dann den Bildschirm los.

So entfernen Sie ein Element von der Startseite:

Berühren und halten Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, ziehen Sie es auf , und lassen Sie dann den Bildschirm los.

TIPP! Um das Symbol einer Anwendung auf dem Anwendungs-Bildschirm einer Startseite hinzuzufügen, berühren und halten Sie das Symbol, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen es an die gewünschte Stelle.

TIPP! Sie können mehrere Anwendungssymbole in einem Ordner ablegen. Ziehen Sie auf der Startseite ein Anwendungssymbol über ein anderes, um einen Ordner zu erstellen.

Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

1 Berühren und halten Sie die Taste **Startseite** . Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit den Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.

2 Um eine Anwendung zu öffnen, tippen Sie auf das betreffende Symbol. Sie können auch die **Zurück-Taste** berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, über Kalendertermine und über Alarme ebenso wie über fortlaufende Ereignisse wie Video-Downloads.

Im Benachrichtigungs-Panel wird der aktuelle Status des Tablets und anstehende Benachrichtigungen angezeigt.

Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben im Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links angezeigt, und Systemsymbole z. B. für Wi-Fi oder Akkustand rechts.

HINWEIS: Die verfügbaren Optionen hängen möglicherweise von der Region oder dem Dienstanbieter ab.

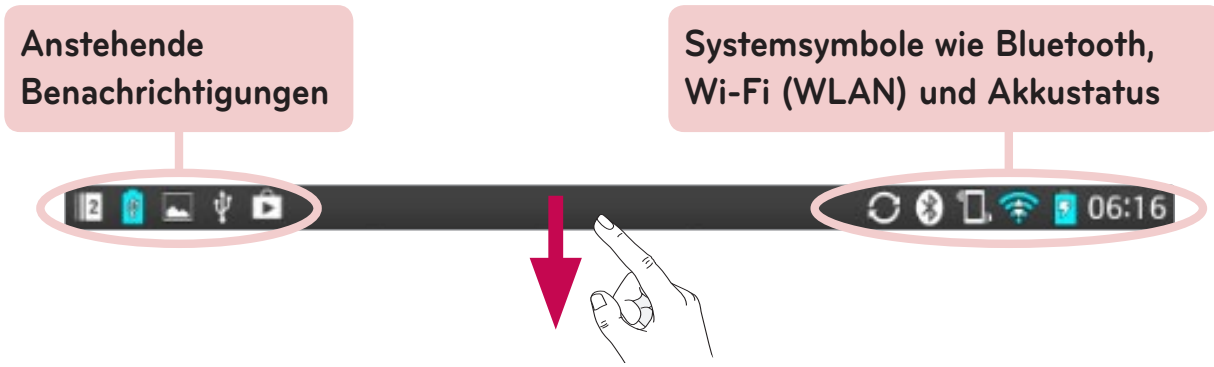

Für Benachrichtigungen und Einstellungen nach unten ziehen

Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels die Statusleiste nach unten. Ziehen Sie zum Schließen des Benachrichtigungs-Panels die Leiste unten im Bildschirm nach oben.

HINWEIS: Berühren und halten Sie ein Symbol in den Schnelleinstellungen, um das Einstellungsmenü der Funktion aufzurufen.

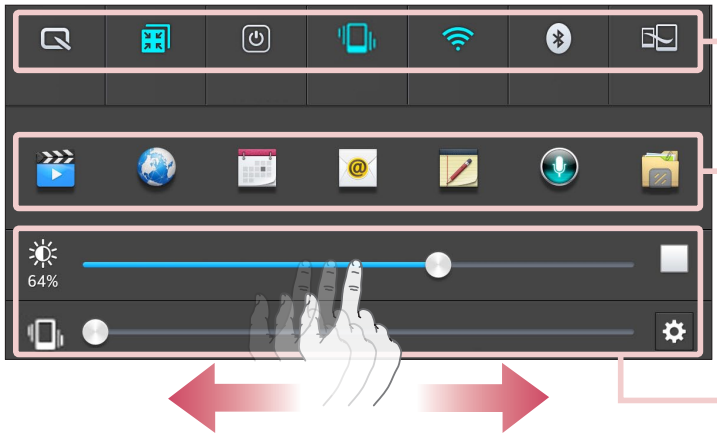

Leiste Schnelleinstellungen – Blättern Sie nach rechts oder links, um durch die Liste zu scrollen.

Leiste QSlide Anwendung – Antippen, um die Funktion QSlide zu aktivieren.

Um die **Helligkeit** des Bildschirms / **Lautstärke** anzupassen, den Regler nach links bzw. rechts ziehen.

Schnelleinstellungen im Benachrichtigungs-Panel

Verwenden Sie Schnelleinstellungen, wenn Sie Funktionen wie Wi-Fi (WLAN) schnell umschalten wollen. Die Schnelleinstellungen befinden sich oben im Benachrichtigungs-Panel.

So ordnen Sie Elemente der Schnelleinstellungen auf dem Benachrichtigungs-Panel neu an

Öffnen Sie das Benachrichtigungs-Panel, und berühren Sie . Sie können die gewünschten Elemente anschließend auf dem Schnelleinstellungsmenü anzeigen und neu anordnen.

QSlide-Anwendungen auf dem Benachrichtigungs-Panel

QSlide-Anwendungen werden auf dem Benachrichtigungs-Panel in einer Leiste unter der Leiste für Schnelleinstellungen angezeigt. Über diese Symbole ist es möglich, schnell und bequem auf demselben Bildschirm per Multitasking zwischen geöffneten Anwendungen umzuschalten (ähnlich wie die Bild-in-Bild-Funktion bei einem TV-Gerät). Durch QSlide wird ein kleines Anwendungsfenster auf dem Bildschirm geöffnet. Dieses können Sie verschieben und in der Größe und Transparenz ändern.

QSlide-Anwendungen verwenden

Um eine QSlide-Anwendung zu aktivieren, tippen Sie auf dessen Symbol in der Leiste. Nach Aktivierung wird durch die QSlide-Funktion die Anwendung in einem Fenster geöffnet, das sich im Vordergrund befindet. Sie können auf weitere Anwendungen im Hintergrund zugreifen. Sie können bis zu zwei QSlide-Fenster gleichzeitig öffnen.

Hinweissymbole auf der Statusleiste

Hinweissymbole werden auf dem Bildschirm oben in der Statusleiste angezeigt. Sie signalisieren Termine, den Gerätestatus usw.

Die oben auf dem Bildschirm angezeigten Symbole bieten Informationen über den Status des Geräts. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Flugmodus		Alarm ist aktiv
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk		Musik wird über SmartShare wiedergegeben
	Headset		GPS stellt Verbindung her
	Bluetooth ist aktiv		GPS-Ortsdaten werden empfangen
	Systemwarnung		Daten werden synchronisiert
	Vibrationsmodus		Neue Google Mail
	Akku vollständig geladen		Neue Hangouts-Nachricht
	Akku wird geladen		Musikwiedergabe läuft

	DLNA ist eingeschaltet		Das Tablet ist über USB-Kabel mit dem PC verbunden, oder USB-Tethering ist aktiv
	Daten werden heruntergeladen		Energiesparmodus eingeschaltet
	Daten werden hochgeladen		Zur Seite gleiten ist eingeschaltet

HINWEIS: Die Position der Symbole in der Statusleiste kann sich je nach Funktion oder Dienst unterscheiden.

Plug & Pop

Mit Plug & Pop können Sie unkompliziert auswählen, welche Anwendung bei Anschluss eines Kopfhörers oder eines Zubehörgeräts, wie einer Maus oder einer Tastatur, gestartet werden soll.

1 Stecken Sie den Kopfhörer oder das Zubehörgerät (z. B. Maus, Tastatur, usw.) ein.

2 Die Anwendungsansicht wird angezeigt, und Sie können die auszuführende Anwendung auswählen.

HINWEIS: Sie können auswählen, welche Anwendungen angezeigt werden sollen, und festlegen, dass die Anwendungsansicht nicht angezeigt wird.

▶ Tippen Sie auf > > **Einstellungen** > **Zubehör**.

Screenshot aufnehmen

Um einen Screenshot zu erstellen, ungefähr 2 Sekunden lang die Tasten **Lautstärke Nach unten** und **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gleichzeitig drücken und halten.

Um das erfasste Bild zu sehen, gehen Sie zu **Anwendungen** > **Galerie** > Ordner **Screenshots**.

TIPP! Sie können keinen Kamera-/Video-Bildschirm per Screenshot erfassen.

Mit QuickMemo einen Screenshot erfassen

Auf dem zu erfassenden Bildschirm ziehen Sie die Statusleiste nach unten und wählen **QuickMemo**.

ODER

Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter/Leiser**.

Mit Capture Plus einen Screenshot erfassen

Mit dieser Funktion ist es möglich, im Standard-Internetbrowser einen Bildschirmausschnitt zu erfassen.

1. Bei einer Internetverbindung auf tippen, dann auf **Capture Plus**.
2. Bringen Sie die blaue Box auf die gewünschte Größe und tippen Sie dann auf **OK**. Der ausgewählte Bereich wird als Bild in der Galerie gespeichert.

Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

Verwendung der Tastatur und Texteingabe

Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten.

Tippen Sie auf diese Taste, um die Spracheingabefunktion zu nutzen. Berühren Sie dieses Symbol länger, um das Handschrift- und Einstellungsmenü aufzurufen.

Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Berühren und halten Sie beispielsweise die gewünschte Taste (z. B. „a“). Wenn der gewünschte Buchstabe angezeigt wird, streichen Sie mit dem Finger darüber und heben anschließend den Finger, um den Buchstaben einzugeben.

Google-Konto einrichten

Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal einschalten, haben Sie die Möglichkeit, das Netzwerk zu aktivieren, ein Google-Konto anzumelden und auszuwählen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein

- Registrieren Sie sich über den Einrichtungsbildschirm für ein Google-Konto.

  ODER

- Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Konten & Synchronisation** > **Konto hinzufügen** > **Google**.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Vorhandenes Konto**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie . Berühren Sie anderenfalls **Neu erstellen**, und geben Sie die erforderlichen Daten ein, um ein neues Google-Konto einzurichten.

Sobald Sie Ihr Google-Konto mit dem Tablet eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Tablet automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Google Mail-Nachrichten, Kalendertermine sowie weitere Informationen dieser Anwendungen und Web-Dienste werden mit den entsprechenden Daten auf Ihrem Tablet synchronisiert. (Dies hängt von Ihren Synchronisierungseinstellungen ab.)

Nach dem Einrichten Ihres Kontos können Sie Gmail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Tablet nutzen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung aufbauen, wenn Sie sich in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) befinden. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff verwenden, ohne dass weitere Gebühren anfallen.

Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Tablet Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot") zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Tablet entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen. Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** unter DRAHTLOSE NETZWERKE.
2. Tippen Sie auf , um es einzuschalten, und beginnen Sie mit dem Suchen nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken.
3. Tippen Sie auf **Suchen**, um eine Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken anzuzeigen.
   - Gesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.

4 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
   - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

5 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobilgeräten erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

Bluetooth aktivieren und das Tablet mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Bluetooth** unter DRAHTLOSE NETZWERKE.

2 Tippen Sie auf , um Bluetooth zu aktivieren. Es wird eine Option zum Sichtbarmachen Ihres Tablets angezeigt. Tippen Sie dann auf **Nach Geräten suchen**, um die Geräte anzuzeigen, die in Reichweite sind.

3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.

Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt.

HINWEIS: Das Profil "Freisprechen" wird von Ihrem Tablet nicht unterstützt. Darum stehen bei diesem Gerät Anruffunktionen im Zusammenhang mit Zubehörgeräten wie Bluetooth-Headsets oder Bluetooth-fähigen Geräten möglicherweise nicht zur Verfügung.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden

1 Öffnen Sie das Element (bspw. ein Foto) und tippen Sie auf .

ODER

Berühren und halten Sie das Element und wählen Sie **Weiterleiten**.

ODER

Öffnen Sie das Element und tippen Sie auf die **Menütaste** > **Weiterleiten**.

2 Tippen Sie auf **Bluetooth**, um das Element über Bluetooth freizugeben.

HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.

2 Tippen Sie auf , um Bluetooth einzuschalten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben auf dem Bildschirm, sodass das Gerät für andere Geräte sichtbar ist.

HINWEIS: Um den Zeitraum einzustellen, in dem das Gerät sichtbar ist, tippen Sie auf die **Menütaste** > **Sichtbarkeit einst.**.

3 Um die Datei(en) anzunehmen, koppeln Sie die Geräte, und tippen Sie auf **Akzeptieren**, wenn Sie eine Anfrage für Bluetooth-Autorisierung erhalten.

SmartShare

Sie können SmartShare für die Galerie, für Musik, Videos und Polaris Office nutzen.

So senden Sie Inhalte von Ihrem Tablet zu anderen Geräten

1 Tippen Sie auf bei dem Inhalt, den Sie wiedergeben oder beamen wollen.

2 Tippen Sie im Dialogfeld auf **Wiedergabe** oder **Beam**.

- **Wiedergabe:** Sie können Ihren Inhalt über TV, Bluetooth-Lautsprecher usw. streamen.
- **Beam:** Sie können Ihre Inhalte an Bluetooth-Geräte senden oder an SmartShare Beam*-fähige Telefone oder Tablets von LG.

*SmartShare Beam überträgt schnell Multimedia-Inhalte über Wi-Fi Direct.

3 Tippen Sie auf das Gerät in der Liste, das Inhalte wiedergeben oder empfangen soll.

- Wenn das Gerät nicht in der Liste aufgeführt ist, prüfen Sie auf dem Gerät, ob Wi-Fi, Wi-Fi Direct oder die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist. Tippen Sie dann auf **Erneut scannen**.

4 Tippen Sie auf **Senden**.

So können Sie mit Ihrem Tablet Inhalte von anderen Geräten in der Nähe nutzen, z. B. Computer oder Mobilgeräte

1 Um Ihr Tablet mit Geräten in der Nähe zu verbinden, tippen Sie auf die Symbole für Geräte in der Nähe.

< Galerie >

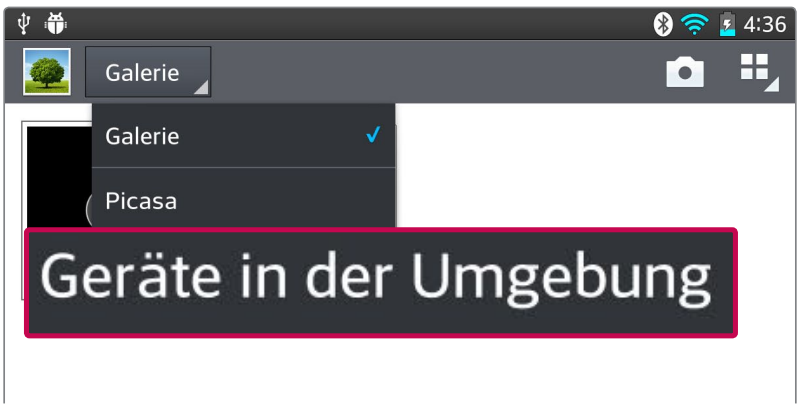

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Tablet und die Geräte in der Umgebung mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die DLNA-Funktion auf den Geräten in der Umgebung aktiviert ist.

2 Tippen Sie auf das Gerät, um eine Verbindung herzustellen.
Wenn das Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, tippen Sie auf die **Menütaste** > **Suche nach Geräten in der Nähe**.

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, können Sie die Inhalte der Geräte in der Nähe auf Ihrem Tablet nutzen.

PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel

Lernen Sie, wie Sie das Gerät mit einem USB-Datenkabel in USB-Verbindungsmodi an einen PC anschließen können.

Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

1. Schließen Sie das Tablet über ein USB-Kabel an einen PC an.
2. Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Gehen Sie zu **Systemeinstellungen** > **PC-Anschluss** > **USB-Verbindungsmethode auswählen**, und wählen Sie dann **Mediensynchronisation (MTP)**.
3. Sie können nun die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

Synchronisieren des Geräts mit Windows Media Player

Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.

1. Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Tablet an einen PC anzuschließen, auf dem der Windows Media Player installiert wurde.
2. Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus. Daraufhin wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
3. Öffnen Sie den Windows Media Player, um die Musikdateien zu synchronisieren.
4. Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Popup-Fenster ein, oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).

5 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus, und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.

6 Beginnen Sie die Synchronisierung.

- Folgende Voraussetzungen müssen für die Synchronisierung über Windows Media Player erfüllt sein.

Elemente	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher
Version von Windows Media Player	Windows Media Player 10 oder höher

- Wenn Sie eine ältere Version als Windows Media Player 10 installiert haben, installieren Sie die Version 10 oder höher.

Kontakte

Sie können auf dem Tablet Kontakte hinzufügen und diese mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, sofern diese das Synchronisieren von Kontakten unterstützen.

Nach einem Kontakt suchen

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Kontakte** , um die Kontakte zu öffnen.

2 Tippen Sie auf das Feld **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein. Sie können auch an der rechten Seite des Bildschirms auf einen Buchstaben tippen, um auf die Namen, die mit diesem Buchstaben beginnen, zuzugreifen.

Neuen Kontakt hinzufügen

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Kontakte** .

2 Tippen Sie auf . Wählen Sie das gewünschte Konto aus (falls zutreffend).

3 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf . Wählen Sie **Foto aufnehmen**, um mit der Kamera ein Bild aufzunehmen, oder **Aus Galerie auswählen**. Suchen Sie dann nach einem Bild, und wählen Sie es aus.

4 Tippen Sie auf , um genauere Angaben zum Namen einzugeben.

5 Geben Sie die Details Ihres Kontakts ein.

6 Tippen Sie auf **Speichern**, um den Kontakteintrag zu speichern.

Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

So fügen Sie einen Kontakt Ihren Favoriten hinzu

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Kontakte** , um die Kontakte zu öffnen.

2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.

3 Tippen Sie auf den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe, und der Kontakt wird zu Ihren Favoriten hinzugefügt.

So entfernen Sie einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Kontakte** , um die Kontakte zu öffnen.

2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Favoriten**, um Ihre beliebtesten Kontakte aufzurufen.

3 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.

4 Tippen Sie auf den goldenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Eine Gruppe erstellen

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Kontakte** , um die Kontakte zu öffnen.

2 Berühren Sie die Registerkarte **Gruppen**, dann .

3 Berühren Sie zum Speichern der Gruppe **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

E-Mail

Sie können die E-Mail-Anwendung zum Lesen von E-Mails von Diensten wie Gmail verwenden. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

Verwalten eines E-Mail-Kontos

Beim erstmaligen Öffnen der E-Mail-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach dem anfänglichen Einrichten werden die E-Mail-Inhalte in Ihrem Posteingang angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen Konten wechseln.

So fügen Sie ein anderes E-Mail-Konto hinzu:

- Öffnen Sie die Anwendung **E-Mail** und tippen Sie auf die **Menütaste** > **Einstellungen** > .

So ändern Sie die Einstellungen eines E-Mail-Kontos:

Öffnen Sie die Anwendung **E-Mail** und tippen Sie auf die **Menütaste** > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Öffnen Sie die Anwendung **E-Mail** und tippen Sie auf die **Menütaste** > **Einstellungen** > tippen Sie auf die **Menütaste** > **Konto entfernen** berühren Sie das Konto, das Sie löschen möchten > **Entfernen** > wählen Sie **Ja**.

Arbeiten mit Kontoordnern

Öffnen Sie die Anwendung **E-Mail** und tippen Sie auf die **Menütaste** und wählen Sie **Ordner**. Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Ausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

Schreiben und Senden von E-Mail-Nachrichten

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht:

1. Tippen Sie in der E-Mail-Anwendung auf das Symbol **Schreiben** .
2. Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, die/der die Nachricht erhalten soll. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit Semikola.
3. Tippen Sie auf die **Menütaste** , wenn Sie unter Cc/Bcc einen weiteren Adressaten hinzufügen wollen, und tippen Sie bei Bedarf auf **Anfügen** , um Dateien anzufügen.
4. Geben Sie den Betreff und die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf **Senden** , um die Nachricht zu senden.
   Wenn Sie mit keinem Netzwerk verbunden sind, z. B. wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die Nachrichten im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder eine Verbindung mit einem Netzwerk herstellen. Wenn der Postausgang ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm „Konten" angezeigt.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, werden Sie mit einem Ton oder einer Vibration benachrichtigt. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um Benachrichtigungen abzustellen.

Kamera

Um die Anwendung **Kamera** zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf **Kamera** .

Der Sucher

1. **Kamera wechseln** – Damit wechseln Sie zwischen dem nach hinten gerichteten Kameraobjektiv und dem nach vorne gerichteten Kameraobjektiv.
2. **Aufnahmemodus** – Legt fest, wie die Aufnahme erfolgt.
3. **Einstellungen** – Wenn Sie dieses Symbol berühren, wird das Menü „Einstellungen" geöffnet. Siehe **Erweiterte Einstellungen** auf der folgenden Seite.
4. **Videomodus** – Durch Tippen (oder Ziehen) wechseln Sie zwischen Kameramodus und Videomodus.
5. **Foto aufnehmen**
6. **Galerie** – Wenn Sie dieses Symbol berühren, wird das zuletzt aufgenommene Foto angezeigt. Hier können Sie die Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos anzeigen, während sich das Gerät im Kameramodus befindet.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Kameraobjektiv sauber ist, bevor Sie Bilder aufnehmen.

Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen. Sie können die Kameraeinstellungen durch Blättern in der Liste ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und tippen Sie dann auf die **Zurück-Taste** .

	Fotos aufnehmen durch Sprachbefehl.
	Hiermit definieren und steuern Sie die Belichtungsstärke bei der Aufnahme von Fotos.
AF	Hiermit wird der Fokus auf einen bestimmten Punkt gerichtet.
W4M	Hiermit wird die Auflösung des Fotos ausgewählt. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.
AUTO	Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Ein hoher ISO-Wert ist nützlich bei schlechten Lichtverhältnissen.
AWB	Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.
	Hiermit werden Farbeffekte auf die Bilder angewendet.

	Sie können eine Zeitverzögerung festlegen, so dass nach Drücken der Aufnahmetaste das Foto erst nach einer Verzögerung aufgenommen wird. Das ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.
	Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Tablets zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte anzeigt. **HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei aktivierter GPS-Funktion verfügbar.
	Hiermit wird ein Auslöseton ausgewählt.
	Stellen Sie ein, ob die Lautstärke-Tasten für die Aufnahme oder den Zoom verwendet werden sollen.
	Legen Sie den Speicherort für Ihre Bilder fest. Wählen Sie „Interner Speicher" oder „Speicherkarte".
	Hiermit wird die Hilfeanleitung geöffnet, die weitere Informationen zur Funktionsweise einer Option enthält.
	Hiermit werden alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

TIPP!

- Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt, beispielsweise Weißabgleich, Farbeffekt, Timer und Bildmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.
- Das Einstellungsmenü wird über dem Sucher angezeigt. Wenn Sie also Elemente der Fotofarbe oder Qualität ändern, sehen Sie eine Vorschau des geänderten Bilds hinter dem Einstellungsmenü.

Ein Foto machen

1. Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
3. In der Mitte des Sucherbildschirms wird eine Fokusbox angezeigt. Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Bildschirms tippen, um den Fokus auf diese Stelle zu setzen.
4. Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
5. Berühren Sie , um das Foto aufzunehmen.

Nach der Aufnahme des Fotos

Berühren Sie , um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen.

	Berühren Sie dies, um Ihr Foto mit der **SmartShare**-Funktion weiterzuleiten.
	Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.
	Berühren Sie dies, um das Foto an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.
	Berühren Sie diese Taste, um das Foto zu löschen.

TIPP! Wenn Sie über ein Konto bei einem sozialen Netzwerk verfügen und dieses Konto auf Ihrem Tablet einrichten, können Sie Ihr Foto für Ihre Freunde im Netzwerk freigeben.

Berühren Sie die Menütaste , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Festlegen als – Berühren Sie diese Option, um das Foto als **Homescreen**, **Kontaktbild** oder **Telefonsperre** zu verwenden.

Verschieben – Berühren Sie diese Option, um das Foto an eine andere Stelle zu verschieben.

Kopieren – Berühren Sie diese Option, um das ausgewählte Foto zu kopieren und es in einem anderen Album zu speichern.

Kopieren Sie zur Clip-Ablage – Tippen Sie auf diese Option, um das Foto zu kopieren und in der Clip-Ablage zu speichern.

Umbenennen – Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Fotos zu bearbeiten.

Nach links oder rechts drehen – Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.

Zuschneiden – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie Ihre Finger über den Bildschirm, um den auszuschneidenden Bereich auszuwählen.

Bearbeiten – Betrachten und bearbeiten Sie Ihr Foto.

	Hiermit wird ein Helligkeitseffekt auf das Foto angewendet.
	Hiermit werden Spezialeffekte auf die Fotos angewendet.
	Hiermit werden Farbeffekte auf die Fotos angewendet.
	Hiermit werden zusätzliche Optionen auf Ihre Fotos angewendet.

Diashow – Die Bilder im aktuellen Ordner werden nacheinander angezeigt.

Standort hinzufügen – Hier können Sie Standortinformationen hinzufügen.

Details – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.

Gespeicherte Fotos ansehen

Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Tippen Sie einfach auf die Bildvorschau unten auf dem Bildschirm, und die Galerie wird angezeigt.

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern können Sie doppelt auf den Bildschirm tippen oder zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie auseinanderziehen (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern).

Videokamera

Der Sucher

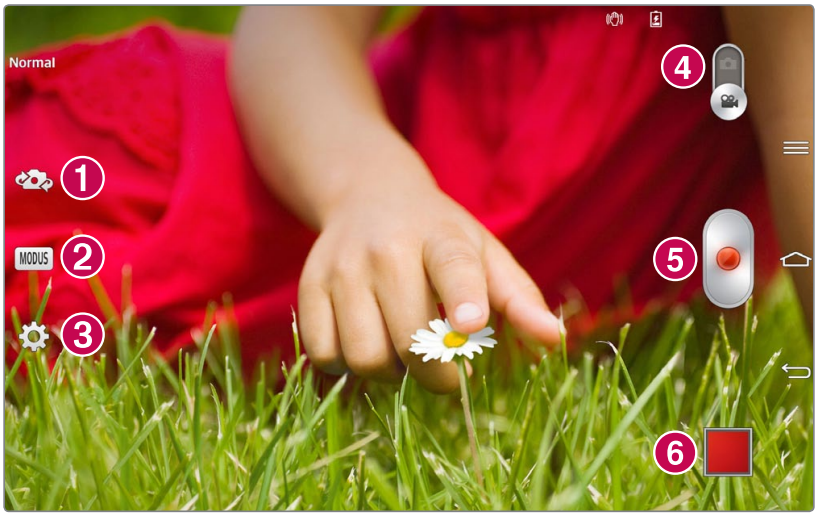

1. **Kamera wechseln** – Wechselt zwischen dem nach hinten gerichteten Kameraobjektiv und dem nach vorne gerichteten Kameraobjektiv.
2. **MODUS** – Legt fest, wie die Aufnahme erfolgt.
3. **Einstellungen** – Wenn Sie dieses Symbol berühren, wird das Menü „Einstellungen" geöffnet. Siehe **Erweiterte Einstellungen** auf der folgenden Seite.
4. **Kameramodus** – Um in den Kameramodus zu wechseln, berühren und schieben Sie dieses Symbol nach oben.
5. **Aufnahme** – Berühren Sie dieses Symbol, um ein Video aufzunehmen.
6. **Galerie** – Wenn Sie dieses Symbol berühren, wird das zuletzt aufgenommene Video gezeigt. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

TIPP! Setzen Sie beim Aufnehmen eines Videos zwei Finger auf den Bildschirm, und führen Sie sie zusammen, um die Zoom-Funktion zu nutzen.

HINWEIS: Achten Sie bei der Aufnahme von Video oder Ton darauf, dass das Mikrofon nicht verdeckt ist!

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

FHD	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.
	Hiermit definieren und steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos.
	Halten Sie bei der Aufnahme von Videos das Gerät in einer ruhigen Position, um eine gute Videoqualität zu erhalten.
AWB	Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.
	Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht aus.
	Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Tablets zu nutzen.
	Stellen Sie ein, ob die Lautstärke-Tasten für die Aufnahme oder den Zoom verwendet werden sollen.
IN	Legen Sie den Speicherort für Ihre Bilder fest. Wählen Sie „Interner Speicher" oder „Speicherkarte".
	Hiermit wird die Hilfeanleitung geöffnet, die weitere Informationen zur Funktionsweise einer Option enthält.
	Hiermit werden alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Ein Video aufnehmen

1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung, und berühren Sie das Symbol **Videomodus**.
2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, das Sie filmen wollen.
4 Berühren Sie einmal die Taste , um die Aufnahme zu starten.
5 Ein Timer mit der Längenanzeige des Videos wird angezeigt.
6 Berühren Sie auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme des Videos

Nach Berühren von wird das zuletzt aufgenommene Video angezeigt.

	Um Ihr Video mit der **SmartShare**-Funktion freizugeben, berühren Sie dieses Symbol.
	Um sofort ein weiteres Video aufzunehmen, berühren Sie dieses Symbol.
	Wollen Sie das Video an andere Personen senden oder wollen Sie es im sozialen Netzwerk freigeben, berühren Sie dieses Symbol.
	Um das Video zu löschen, berühren Sie dieses Symbol.

Gespeicherte Videos ansehen

1 Berühren Sie im Sucher die Bildvorschau unten auf dem Bildschirm.
2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
3 Tippen Sie auf ein Video, um es automatisch wiederzugeben.

Live-Zoom

Mit **Live-Zoom** können Sie eine Stelle in einem Video verkleinern oder vergrößern, um den gewünschten Ausschnitt kleiner oder größer erscheinen zu lassen.

Wenn Sie sich ein Video ansehen, führen Sie Ihren Zeigefinger und Daumen aufeinander zu oder voneinander weg, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

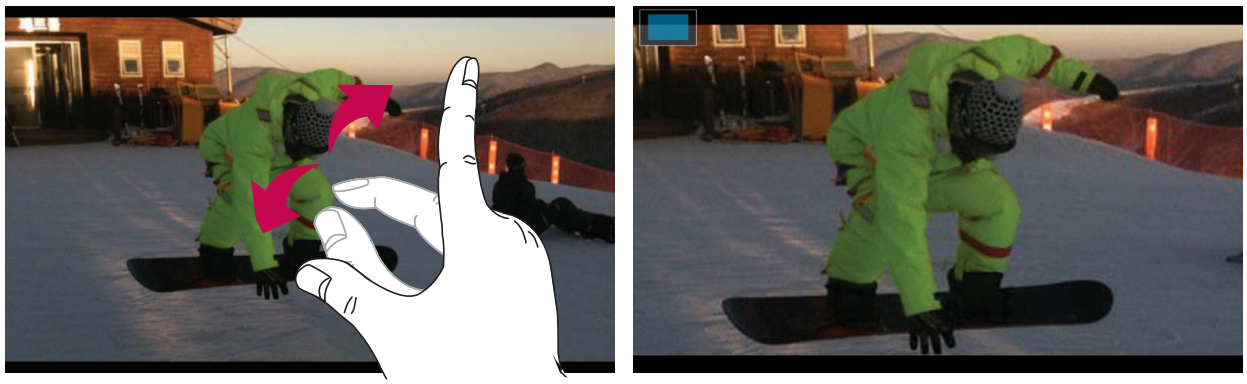

HINWEIS:

- Ziehen Sie im Videowiedergabemodus den Bildschirm auf der linken Seite nach oben oder nach unten, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.
- Ziehen Sie im Videowiedergabemodus den Bildschirm nach links oder rechts, um vor oder zurück zu spulen.

HINWEIS: Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des des Tablets.

Galerie

Sie können Multimediadateien im internen Speicher speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Multimedia-Dateien zugreifen zu können. Zeigen Sie mit dieser Anwendung Multimediadateien wie Bilder und Videos an.

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Galerie** .
Hier können Sie Ihre gesamten Bild- und Videodateien verwalten und für andere freigeben.

HINWEIS:

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.
- Einige Dateien werden je nach Codierung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Anzeigen von Bildern

Durch Starten der Galerie werden die verfügbaren Ordner angezeigt. Wenn in einer anderen Anwendung, z. B. E-Mail, ein Bild gespeichert wird, wird der Download-Ordner, der das Bild enthalten soll, automatisch erstellt. Dementsprechend wird durch Erfassen eines Screenshots automatisch ein Screenshot-Ordner erstellt. Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.

Bilder werden nach Erstellungsdatum sortiert in einem Ordner angezeigt. Wählen Sie ein Bild aus, um es als Vollbild anzuzeigen. Blättern Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.

Vergrößern und Verkleinern

Vergrößern Sie ein Bild auf eine der folgenden Weisen:

- Doppeltippen Sie zum Vergrößern auf eine beliebige Stelle. Doppeltippen Sie erneut, um zum Vollbildschirm zurückzukehren.
- Spreizen Sie zum Vergrößern an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander. Verkleinern Sie mit den Fingern.

Wiedergabe von Videos

In der Vorschau von Videodateien wird das Symbol angezeigt. Wählen Sie ein Video aus, und tippen Sie auf , um es wiederzugeben.

Anzeigen von Foto- und Videooptionen

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos oder Videos auf die Taste **Menü** , und verwenden Sie die erweiterten Bearbeitungsoptionen.

Löschen von Bildern und Videos

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- Tippen Sie in einem Ordner auf , und wählen Sie die Fotos und Videos aus, die Sie löschen möchten. Tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos oder Videos auf .

Festlegen als Hintergrund

Berühren Sie beim Anzeigen eines Fotos die **Menütaste** > **Festlegen als**, und wählen Sie **Homescreen**, **Kontaktbild** oder **Telefonsperre**.

HINWEIS:

- Je nach Gerätesoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

Videos

Das Tablet verfügt über einen Videoplayer zur Wiedergabe von Videos. Um auf den Videoplayer zuzugreifen, tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Videos**.

Video wiedergeben

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Videos**.

2 Wählen Sie das gewünschte Video.

	Berühren Sie dies zum Anhalten der Videowiedergabe.
	Berühren Sie diese Option zum Fortsetzen der Videowiedergabe.
	Berühren Sie die Option, um 10 Sekunden vorwärts zu springen.
	Berühren Sie die Option, um 10 Sekunden zurück zu springen.
	Berühren Sie die Option, um die Lautstärke des Videos zu steuern.
	Berühren Sie die Option, um das Seitenverhältnis des Videobildschirms zu ändern.
	Berühren Sie die Option, um auf QSlide zuzugreifen und das Video in einem kleinen Fenster anzuzeigen.

	Berühren Sie die Option, um das Video über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
	Berühren Sie die Option, um den Videobildschirm zu sperren.

Um während der Videowiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Tablets.

Berühren und halten Sie ein Video in der Liste, um auf folgende Optionen zugreifen zu können: **Weiterleiten**, **Löschen**, **Zuschneiden** und **Details**.

Musik

Ihr Tablet verfügt über einen Musikplayer zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf den Musikplayer zuzugreifen, tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik** .

Musikdateien auf dem Tablet hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Musikdateien auf das Tablet übertragen:

- Musik per Mediensynchronisation (MTP) übertragen.
- Musik über eine drahtlose Internetverbindung herunterladen.
- Das Tablet mit einem Computer synchronisieren.
- Empfangen Sie Dateien über Bluetooth.

Übertragen von Musik mit Mediensynchronisation (MTP)

1. Schließen Sie das Tablet mit dem USB-Kabel am PC an.
2. Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus. Ihr Tablet wird als zusätzliches Laufwerk auf Ihrem Computer angezeigt. Klicken Sie auf das Laufwerk, um es anzuzeigen. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.

3 Wenn Sie alle Dateien kopiert haben, streichen Sie die Statusleiste nach unten, und berühren Sie **USB angeschlossen** > **Tablet aufladen**. Sie können Ihr Gerät nun sicher entfernen.

Musiktitel abspielen

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik** .

2 Berühren Sie die Registerkarte **Titel**.

3 Wählen Sie den gewünschten Titel.

	Berühren Sie diese Option, um Dateien mit YouTube zu suchen.
	Berühren Sie diese Option, um Musik über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.
	Berühren Sie diese Option, um die Lautstärke zu steuern.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die Wiedergabe anzuhalten.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die Wiedergabe fortzusetzen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen.
	Berühren Sie diese Option, um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Berühren Sie diese Option zweimal, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

	Berühren Sie diese Option, um den aktuellen Titel als Favoriten festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.
	Berühren Sie diese Option, um den Audio-Effekt einzustellen.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Tablets.

Wenn Sie einen Titel in der Liste berühren und halten, können Sie auf die folgenden Optionen zuzugreifen: **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Weiterleiten**, **Löschen**, **Info** und **Suchen**.

HINWEIS:

- Je nach Gerätesoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.
In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

QPair

Wenn Sie Ihr Tablet und Ihr Mobiltelefon über QPair miteinander verbinden, können Sie eingehende Anrufe, Nachrichten und SNS-Meldungen zwischen Tablet und Mobiltelefon synchronisieren.

1 Führen Sie zunächst auf Ihrem Tablet **QPair** aus und tippen Sie auf **Anfangseinstellung** > **Starten**, und vollziehen Sie dann dieselben Schritte bei Ihrem Mobiltelefon.

TIPP! Möglicherweise ist QPair auf Ihrem Mobiltelefon nicht vorinstalliert. In diesem Fall gehen Sie zum Google Play Store, suchen nach QPair und installieren diese Anwendung.

HINWEIS: QPair kann auf Mobiltelefonen unter Android 4.1 oder jünger ausgeführt werden. Je nach Modell Ihres Mobiltelefons können einige Funktionen eingeschränkt sein.

2 Die Bluetooth-Verbindung wird automatisch eingeschaltet.

QPair-Funktionen

Anrufsignalisierung – Sendet dem Tablet eine Meldung, wenn beim Mobiltelefon ein Anruf eingeht. In der Meldung wird die Nummer des Anrufers angezeigt, und Sie erhalten die Möglichkeit, die Entgegennahme des Anrufs abzulehnen.

Nachrichtensignalisierung – Sendet dem Tablet eine Meldung, wenn beim Mobiltelefon eine Nachricht eingeht.

SNS-Benachrichtigungen – Zeigt SNS-Benachrichtigungen auf der Statusleiste des Tablets an, wenn diese auf Ihrem Telefon eintreffen.

HINWEIS: Gehen Sie zunächst auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **QPair SNS-Benachrichtigung**, um diese Funktion zu aktivieren. Mit dieser Funktion erhalten Sie SNS-Benachrichtigungen auf Ihrem Tablet, wenn diese auf Ihrem Telefon eintreffen.

QuickMemo senden – Speichert Ihr aktuelles QuickMemo in der Galerie des Tablets und synchronisiert dann die Tablet-Galerie mit der des Mobiltelefons.

Internetverbindung via Mobiltelefon – Verbindet Ihr Tablet automatisch über Ihr Mobiltelefon (als Wi-Fi-Hotspot) mit dem Internet. Bei Nutzung dieser Funktion können Gebühren anfallen. Befindet sich ein vertrauter Wi-Fi-Hotspot in Reichweite des Mobiltelefons, verbindet sich das Mobiltelefon automatisch mit diesem, so dass die Datenübertragung über diese Verbindung läuft.

Letzter App-Aufkleber – Zeigt den zuletzt auf dem Telefon verwendeten App-Aufkleber, wenn Sie den Bildschirm einschalten. Mit dieser Funktion können Sie dieselbe App auf Ihrem Tablet verwenden. Sie können ebenfalls den App-Aufkleber, den Sie auf Ihrem Tablet verwendet haben, auf Ihrem Telefon prüfen.

QSlide

Mit der QSlide-Funktion können Sie mehrere überlappende Fenster auf dem Bildschirm anzeigen und damit die Vorteile von Multitasking nutzen. QSlide-Fenster können von der QSlide-Anwendungsleiste auf dem Benachrichtigungs-Panel geöffnet werden, oder direkt von der Anwendung aus, die die QSlide-Funktion unterstützt.

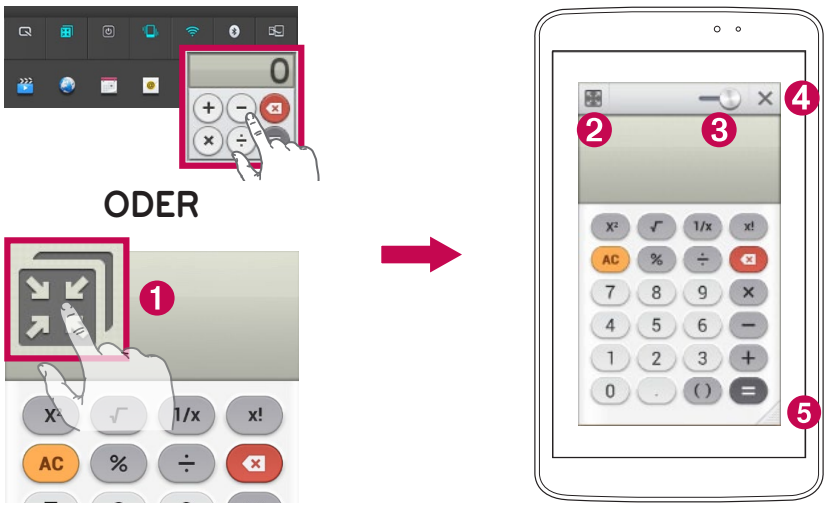

1		Tippen Sie, um QSlide auszuführen.
2		Tippen Sie, um QSlide zu beenden und zum Vollbild zurückzukehren.
3		Tippen Sie, um die Transparenz einzustellen.
4		Tippen Sie, um QSlide zu beenden.
5		Tippen Sie, um die Größe anzupassen.

HINWEIS: Mit der QSlide-Funktion können bis zu zwei Fenster zur gleichen Zeit geöffnet werden. QSlide funktioniert nur bei Anwendungen wie Videos, Internet, Notizen, Kalender, Rechner, E-Mail, Datei-Manager.

1 Öffnen Sie das Benachrichtigungs-Panel und tippen Sie im Abschnitt **QSlide Anwendung** auf die gewünschte Anwendung.

ODER

Wenn Sie eine Anwendung geöffnet haben, die QSlide unterstützt, tippen Sie auf . Die Funktion wird fortlaufend als kleines Fenster auf dem Bildschirm angezeigt.

2 Ziehen Sie , um die Transparenzstufe einzustellen. Um das Fenster an eine andere Position auf dem Bildschirm zu ziehen, ziehen Sie die QSlide-Titelleiste dorthin.

QuickMemo

Mit der **QuickMemo**-Funktion können Sie Notizen und Screenshots erstellen. Mit QuickMemo können Sie Screenshots erstellen, diese bearbeiten und sie mit Familie und Freunden teilen.

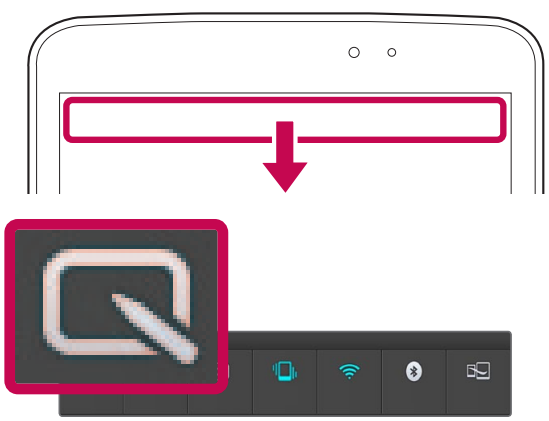

1 Greifen Sie auf die QuickMemo-Funktion zu, indem Sie die Statusleiste nach unten ziehen und berühren.

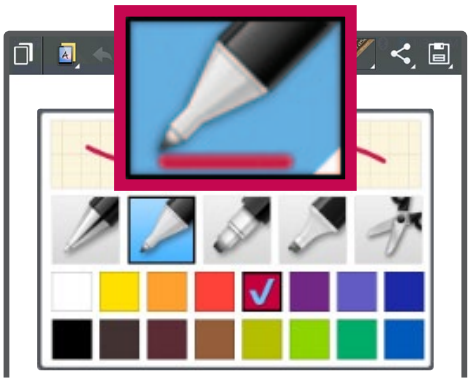

2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption unter **Schreibstift-Typ**, **Farbe** und **Radierer** aus. Erstellen Sie dann eine Notiz.

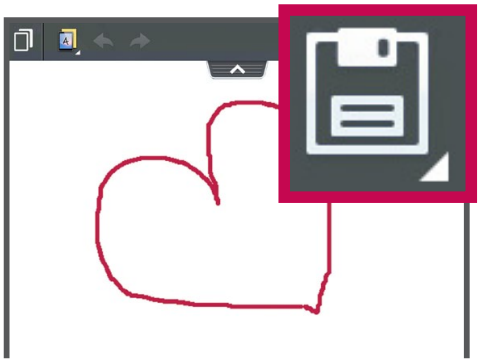

3 Tippen Sie im Menü „Bearbeiten" auf , und wählen Sie aus, um die Notiz zu speichern. Berühren Sie die **Zurück-Taste** , um QuickMemo zu beenden.

HINWEIS: Benutzen Sie bei Nutzung von **QuickMemo** Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

Verwendung der QuickMemo-Optionen

Sie können bei Verwendung von QuickMemo ganz einfach die QuickMenu-Optionen nutzen.

	Durch Berühren wird die aktuelle Notiz auf dem Bildschirm behalten, so dass Sie gleichzeitig Ihr Tablet benutzen können.
	Hiermit wählen Sie aus, ob der Hintergrundbildschirm verwendet werden soll.
	Ermöglicht das Rückgängigmachen und Wiederholen früherer Aktionen.
	Hiermit werden der Schreibstift-Typ und die Farbe ausgewählt.
	Hiermit werden die erstellten Notizen gelöscht.
	Berühren Sie dies, um die Notizen an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.
	Speichert die Notiz im **Notebook** oder in der **Galerie**.

Anzeige der gespeicherten QuickMemos

Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > **Galerie** , und wählen Sie das Album **QuickMemo** aus.

QuickRemote

QuickRemote verwandelt Ihr Tablet in eine Universalfernbedienung für Ihren Fernseher, DVD-Player oder Blu-ray-Player.

HINWEIS: QuickRemote ist auf einigen Geräten und in einigen Gebieten nicht verfügbar.

So öffnen Sie die QuickRemote-Anwendung und richten QuickRemotes, d. h. Fernbedienungen, ein

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > **QuickRemote** .

2 Berühren Sie Wohnzimmer, um die Art des Raumes auszuwählen, und berühren Sie , um das Gerät hinzuzufügen.

3 Wählen Sie den Typ und die Marke des gewünschten Geräts aus, und befolgen Sie dann die Anleitung auf dem Bildschirm, um das Gerät bzw. die Geräte zu konfigurieren.

HINWEIS: QuickRemote arbeitet genauso wie eine normale Infrarot-Fernbedienung in Ihrer Region oder Ihrem Land. Achten Sie darauf, oben am Tablet den Infrarotsensor nicht zu verdecken, wenn Sie die QuickRemote-Funktion verwenden. Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen, Herstellern oder Dienstanbietern unterstützt.

Verwenden von QuickRemote

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > **QuickRemote** , um eine QuickRemote-Leiste zu öffnen, die alle eingerichteten Fernbedienungen auflistet.

2 Wählen Sie die gewünschte Fernbedienung aus, indem Sie auf den Typ/Namen oben in der QuickRemote-Leiste tippen.

3 Tippen Sie auf die Schaltflächen auf der angezeigten Fernbedienung.

HINWEIS: Beim Hinzufügen einer Fernsehfernbedienung kann QuickRemote die EINGABE-Taste verwenden, um die geeignete Fernbedienung zu konfigurieren. Beim Konfigurieren der EINGABE-Taste, kann die Eingabequelle des Fernsehers geändert werden. Um die Eingabequelle des Fernsehers zurückzusetzen, tippen Sie mehrere Male (je nach Anzahl der mit dem Fernseher verbundenen Geräte) auf die EINGABE-Taste von QuickRemote.

QuickRemote-Optionen

Um auf das Menü der QuickRemote-Optionen zuzugreifen, tippen Sie auf die **Menütaste** (auf der Leiste der vorderen Touch-Keys), um die gewünschte Option auszuwählen.

HINWEIS: Wenn Sie während des Abspielens von Musik im Hintergrund eine beliebige QuickRemote-Taste drücken, wird der Ton für eine Sekunde stumm geschaltet.

QuickTranslator

Richten Sie einfach die Kamera des Tablets auf den fremdsprachigen Satz, den Sie verstehen möchten. Sie können die Echtzeitübersetzung überall und jederzeit erhalten.

Zusätzliche Wörterbücher zur Offline-Übersetzung können Sie im Google Play Store kaufen.

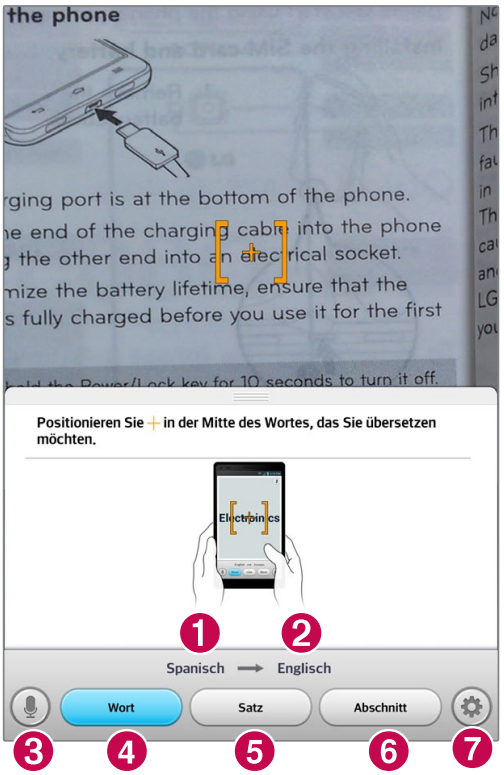

1. Ausgangssprache
2. Zielsprache
3. Schaltet auf Sprachmodus
4. Übersetzung einzelner Wörter
5. Übersetzung ganzer Sätze
6. Übersetzung ganzer Abschnitte
7. Legt die Ausgangssprache und die Zielsprache fest.

1 Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **QuickTranslator** .

2 Berühren Sie **Wort**, **Satz** oder **Abschnitt**.

3 Berühren Sie die gewünschte Sprache, und wählen Sie sie aus.

4 Richten Sie das Tablet einige Sekunden lang auf den Text, den Sie übersetzen möchten.

HINWEIS: Nur ein Wörterbuch wird kostenlos bereitgestellt. Weitere Wörterbücher müssen gekauft werden. Wählen Sie aus der Liste das Wörterbuch aus, das Sie als kostenloses Wörterbuch installieren möchten.

HINWEIS: Je nach Größe, Schriftart, Farbe, Helligkeit und Winkel der zu übersetzenden Buchstaben kann die Erkennungsgeschwindigkeit variieren.

Mehrere Benutzer

Sie können dem Tablet neue Benutzer hinzufügen, die dann ihre eigenen Tablet-Einstellungen konfigurieren, ihren eigenen Speicherplatz verwenden können sowie über ihre eigenen Berechtigungen zum Aktualisieren von Anwendungen verfügen.

HINWEIS:

- Sie können neue Benutzer nur hinzufügen, wenn Sie als **Besitzer angemeldet sind**.
- Jeder Benutzer kann seine eigenen Inhalte oder Daten konfigurieren und nutzen. Jedoch können sie nicht die Einstellungen anderer Benutzer verändern (z. B. Homescreen-Einstellungen, Audioeinstellungen etc.).
- Die Benutzer teilen sich die Batterie, den Speicher und das Datenvolumen mit anderen Benutzern.
- Nur der Besitzer des Tablets kann die Menüs für die SD-Karte verwenden.
- Von einem Benutzer vorgenommene Spracheinstellungen gelten auch für alle anderen Benutzer.
- Der Weckalarm wird zu einer voreingestellten Zeit ausgelöst, unabhängig von der vom Benutzer eingestellten Weckzeit.
- Ereignisse wie Nachrichten oder Kalendertermine werden nur dem jeweiligen Benutzer angezeigt.
- Wenn ein Benutzer ein Dokument über einen mobilen Drucker druckt, bleibt der Druckauftrag auch bei Benutzerwechsel bestehen.
- Wenn der Benutzer gewechselt wird, enden Datenübertragung, Downloads, abgespielte Medien und Kommunikationsdienste.

Hinzufügen eines neuen Benutzers auf Ihrem Tablet

1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Benutzer** > **Benutzer hinzufügen**.

2 Der Einrichtungsassistent öffnet sich, um Sie durch die Einrichtung zu führen. Starten Sie den Einrichtungsassistenten.

- Folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten, wenn Sie sich als neuer Benutzer zum ersten Mal auf Ihrem Tablet anmelden.

3 Nun können Sie einen Benutzernamen zum Anmelden an Ihrem Tablet auswählen.

Voice Mate

Sie können **Voice Mate** anweisen, über Sprachbefehle Funktionen Ihres Tablets auszuführen, wie zum Beispiel einen Kontakt anrufen, den Wecker einstellen oder im Internet suchen. Wenn Sie Voice Mate das erste Mal öffnen, erscheinen Hilfeinformationen, die Sie bei der Verwendung dieser Funktion unterstützen.

So öffnen Sie die Anwendung Voice Mate

- Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > **Voice Mate** .

So verwenden Sie die Anwendung Voice Mate

1 Öffnen Sie die Anwendung **Voice Mate**.

2 Tippen Sie (unten auf dem Bildschirm) auf das Symbol **Sprechen** , um die Funktion einzuschalten. Sagen Sie, was Voice Mate tun soll.

- Wenn Sie „Wecke mich um 6 Uhr" sagen, wird Voice Mate die Weckfunktion auf diese Uhrzeit einstellen.

HINWEIS: Wenn Sie bei den Voice Mate-Einstellungen das Kontrollkästchen **Bestätigung auslassen** aktivieren, wird bei exakter Übereinstimmung des Namens (oder Nummer) keine Bestätigung abgefragt.

Symbole von Voice Mate

Am unteren Bildschirmrand werden folgende Voice Mate-Symbole angezeigt:

- tippen, um das QSlide-Fenster von Voice Mate auf der Startseite anzuzeigen.
- tippen, um ein Sprachkommando zu sprechen, das ausgeführt werden soll.
- tippen, um ein Kommando einzutippen, das ausgeführt werden soll.

Menü der Optionen von Voice Mate

Tippen Sie auf die **Menütaste** , um das Optionen-Menü zu öffnen. Wählen Sie **Settings** oder **Help**.

HINWEIS:

- Wenn die Spracheinstellung von Voice Mate nicht mit der Standard-Spracheinstellung des Tablets übereinstimmt, funktionieren möglicherweise einige Kommandos nicht, zum Beispiel die zum Starten von Anwendungen.
- Bei der Eingabe von Text können nur Buchstaben und Ziffern verwendet werden.
- Voice Mate erkennt Ihre Kommandos besser, wenn Sie langsam sprechen.
- Sehen Sie sich Beispiele für Befehle an. Schieben Sie hierzu die Hauptanzeige von Voice Mate nach links.

Wecker

Wecker einstellen

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Wecker/Uhr** > .

2 Legen Sie die gewünschte Alarmzeit fest.

3 Sie können folgende Optionen festlegen: **Wiederholen**, **Schlummer-Dauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Lautstärke für Wecker**, **Automatischer Anwendungsstart**, **Puzzle-Sperre** und **Notizen**.

4 Berühren Sie **Speichern**.

HINWEIS: Zum Bearbeiten der Alarmeinstellungen berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Alarmliste die **Menütaste** und wählen dann **Einstellungen**.

Rechner

Taschenrechner

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Rechner** .

2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.

3 Bei einfachen Berechnungen einfach die gewünschte Funktion berühren (, , , oder), und dann .

HINWEIS:

- Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie die **Menütaste** , wählen **Wissenschaftlicher Rechner** und wählen dann die gewünschte Funktion aus.
- Um den Verlauf der Berechnungen einzusehen, tippen Sie auf die **Menütaste** > **Berechnungsverlauf**.

Kalender

Hinzufügen eines neuen Termins

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Kalender** .
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche oben links, um die Kalenderansicht zu ändern (Tag, Woche, Monat, Jahr, Terminübersicht).
3. Tippen Sie zuerst auf das Datum, für das Sie einen Termin hinzufügen möchten, und dann auf .
4. Berühren Sie das Feld **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.
5. Berühren Sie das Feld **Ort**, und geben Sie den Ort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
6. Wenn Sie Ihrem Termin eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie das Feld **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
7. Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
8. Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

Datei-Manager

Mit der Anwendung **Datei-Manager** können Sie Dateien in internen/externen Speichern verwalten.

So öffnen Sie die Anwendung Dateimanager

- Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > **Datei-Manager** .

Optionen für Dateimanager

- : Ermöglicht die Ausführung von QSlide.
- : Ermöglicht das Suchen nach Dateien.
- : Ermöglicht das Erstellen eines neuen Ordners.
- : Ermöglicht das Verschieben von Dateien und Ordnern in einen anderen Ordner.
- : Ermöglicht das Kopieren mehrerer Dateien.
- : Ermöglicht das Löschen von Dateien und Ordnern.

Tippen Sie auf die **Menütaste** , um die folgenden Optionen auswählen zu können.

- **Sortieren nach:** Ermöglicht das Sortieren von Dateien und Ordnern nach Name, Größe, Datum und Typ.
- **Ansicht:** Ermöglicht das Ändern des Anzeigemodus zu **Liste** oder **Raster**.
- **Kopieren:** Ermöglicht das Kopieren von Dateien und Ordnern und Einfügen an einem anderen Ort.
- **Weiterleiten:** Ermöglicht das Freigeben von Dateien und Ordnern für andere Personen.
- **Zip:** Ermöglicht das Komprimieren von Dateien und Ordnern in eine ZIP-Datei.

- **Blenden Sie verborgene Dateien aus./Verborgene Dateien anzeigen:** Ermöglicht die Anzeige verborgener Dateien bzw. deren Anzeige zu unterdrücken.
- **Beenden:** Ermöglicht das Schließen der Anwendung.

Sprach-Memo

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

Ton- und Sprachaufnahme

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Sprach-Memo** .

2 Berühren Sie , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.

3 Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.

4 Berühren Sie , um die Aufnahme wiederzugeben.

HINWEIS: Wenn Sie berühren, erhalten Sie Zugriff auf die Liste von Aufnahmen. Sie können die gespeicherten Aufzeichnungen anhören. Die verfügbare Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.

Sprachaufnahme senden

1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie berühren.

2 Wählen Sie eine der verfügbaren Verfahren für das Freigeben aus.

Task-Manager

Sie können Ihre Anwendungen mit dem Task-Manager verwalten. Damit können Sie ganz einfach die Anzahl der aktuell ausgeführten Anwendungen prüfen und bestimmte Anwendungen schließen.

Optionen des Task-Managers

- Berühren Sie **Stopp**, um einzelne Anwendungen anzuhalten.
- Tippen Sie auf **Alle anhalten**, um alle aktuell ausgeführten Anwendungen anzuhalten.
- Tippen Sie auf die **Menütaste** , um auf Hilfe, Sortieren und Einstellungen zuzugreifen.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumententypen über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

So erstellen Sie ein neues Dokument

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **POLARIS Office 5** .

2 Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse auf der Seite zur Benutzerregistrierung.

HINWEIS: Sie können auf „Überspringen" tippen, wenn Sie die Aufforderung zur Registrierung ignorieren möchten.

3 Tippen Sie auf , um ein neues Dokument zu beginnen.

4 Tippen Sie in der Dropdown-Liste auf die gewünschte Dokumentart und wählen Sie dann eine Vorlage.

5 Geben Sie den gewünschten Inhalt mithilfe der Werkzeuge am oberen Bildschirmrand und der Bildschirmtastatur in das Dokument ein.

6 Wenn Sie Ihre Arbeit am Dokument abgeschlossen haben, tippen Sie auf (oben links auf dem Bildschirm) und tippen dann auf **Speichern** und geben den Namen des Dokuments ein.

Dokumente auf Ihrem Gerät anzeigen und bearbeiten

Sie können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen.

Um auf dem Tablet nach einem Dokument zu suchen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf eine Office-Dokument-Registerkarte.

Tippen Sie auf das Dokument, dass Sie anzeigen oder bearbeiten möchten.

Bei der Darstellung von Dokumenten über POLARIS Office 5 werden Objekte und Layout des Originaldokuments beibehalten.

Um es zu bearbeiten, tippen Sie auf .

Google+

Nutzen Sie diese Anwendung, um über den Social Network-Dienst von Google in Kontakt zu bleiben.

Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Google+** .

HINWEIS: Diese Anwendung steht möglicherweise nicht in jeder Region bzw. bei jedem Dienstanbieter zur Verfügung.

Sprachsuche

Nutzen Sie diese Anwendung, um per Spracheingabe Webseiten zu suchen.

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Sprachsuche** .

2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Sprechen** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Downloads

Nutzen Sie diese Anwendung, um zu sehen, welche Dateien heruntergeladen wurden.

Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Downloads** .

Internet

Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen. Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Tablet aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Internet** .

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um eine Seite zurückzublättern.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil von dem, was passiert, wenn Sie die **Zurück-Taste** berühren, die Sie auf die vorherige Seite leitet.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um eine neue Registerkarte hinzuzufügen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf Lesezeichen zuzugreifen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um QSlide auszuführen.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Registerkarte zu schließen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Seite neu zu laden oder um das Laden zu stoppen.

Öffnen einer Seite

- Um eine neue Webseite zu öffnen, tippen Sie in der Browser-Symbolleiste auf .
- Um zu einer anderen Webseite zu gehen, tippen Sie auf diese, so dass sie angezeigt wird.

Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Internetadressfeld, dann auf , sagen Sie ein Stichwort, und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Dienstanbietern erhältlich.

Lesezeichen

Um eine als Lesezeichen markierte Webseite zu öffnen, klicken Sie auf der Browser-Symbolleiste auf , und wählen Sie eine Seite aus.

Verlauf

Tippen Sie auf der Browser-Symbolleiste auf , und wählen Sie die Registerkarte **Verlauf** aus, um eine Webseite aus der Liste der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen. Um den Verlauf zu löschen, tippen Sie auf die **Menütaste** > **Ganzen Verlauf löschen**.

QSlide verwenden

Verwenden Sie diese Funktion, um ohne Schließen der aktuellen Anwendung auf das Internet zuzugreifen.

Tippen Sie bei der Anzeige von Inhalten im Browser auf . Sie können dann nach anderen Informationen auf dem Tablet suchen. Um den Browser im Vollbild anzuzeigen, tippen Sie auf .

Chrome

Verwenden Sie Chrome, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Chrome** .

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Internetadressfeld, und geben Sie dann eine Internetadresse oder Suchkriterien ein.

Öffnen einer Seite

- Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf .
- Um zu einer anderen Webseite zu gehen, tippen Sie auf diese, so dass sie angezeigt wird.

Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld, dann auf , sprechen Sie ein Stichwort, und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

Synchronisieren mit anderen Geräten

Synchronisieren Sie offene Registerkarten und Lesezeichen zur Verwendung mit Chrome auf einem anderen Gerät, wenn Sie mit demselben Google-Konto angemeldet sind.

Um offene Registerkarten auf anderen Geräten anzuzeigen, tippen Sie auf die **Menütaste** > **Andere Geräte**. Sie müssen auf allen Geräten beim selben Google-Konto angemeldet sein. Wählen Sie eine Webseite aus, um sie zu öffnen.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um Lesezeichen hinzuzufügen, tippen Sie auf .

Um die Seite zu öffnen, auf die ein Lesezeichen verweist, tippen Sie auf die **Menütaste** > **Lesezeichen**.

Das Menü Einstellungen aufrufen

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** .

ODER

Tippen Sie auf der Startseite auf die **Menütaste** > **Systemeinstellungen**.

2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie aus, und wählen Sie anschließend eine Option aus.

DRAHTLOSE NETZWERKE

Wi-Fi

Wi-Fi – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

TIPP! So rufen Sie die MAC-Adresse ab

Bei manchen Drahtlosnetzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie beim Einrichten einer Verbindung u. U. dem Router die MAC-Adresse Ihres Tablets angeben.

Sie können die MAC-Adresse wie folgt finden: Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** > **Menütaste** > **Erweitertes Wi-Fi** > **MAC-Adresse**.

Bluetooth

Um Bluetooth zu verwenden, schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein bzw. aus.

Datennutzung

Zeigt die Datennutzung an.

Mehr...

Ermöglicht das Weiterleiten von Ordnern auf andere Geräte über eine drahtlose Verbindung.

Flugmodus – Zum Einschalten dieses Modus aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**. Durch Aktivieren des Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Drahtlose Freigabe – Ohne dass eine USB-Verbindung zwischen Ihrem Computer und Ihrem Tablet besteht, können Sie Dateien auf dem Computer vom Tablet aus verwalten oder Dateien von Ihrem PC zum Tablet kopieren. Achten Sie darauf, dass Tablet und Computer mit demselben Netzwerk verbunden sind.
Geben Sie dann die auf dem Tablet angezeigte Webadresse ins Adressenfeld des auf dem Computer ausgeführten Browsers ein.

Miracast – Bild und Ton Ihres Tablets können auf einem Miracast-fähigen Fernseher oder Fernseher mit Miracast-Dongle drahtlos wiedergegeben werden.

SmartShare Beam – Aktivieren Sie diese Funktion, um Multimedia-Inhalte von LG Telefonen oder Tablets über SmartShare Beam zu erhalten.

VPN – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

HINWEIS: Sie müssen eine Bildschirmsperre-PIN oder ein Passwort einrichten, bevor Sie den Anmeldeinformationsspeicher verwenden können.

GERÄT

Töne

Ton-Profil – Wählen Sie **Akustisches Signal**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos** aus.

Lautstärke – Zum Einstellen der Lautstärke des Benachrichtigungstons, des Tons beim Berühren des Bildschirms, von Musik, von Videos, von Spielen und anderen Medien.

Vibrationsstärke – Legen Sie die Vibrationsstärke für Anrufe und Benachrichtigungen fest.

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungsklingelton festlegen.

Tastentöne beim Tippen – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Tablet beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton ausgibt.

Ton bei Bildschirmsperre – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Tablet beim Sperren und Entsperren des Displays einen Ton abspielt.

Bei Berührung vibrieren – Ermöglicht das Einstellen der Vibration beim Berühren des Tablets.

Anzeige

< Homescreen >

Telefonschema – Legt das Bildschirmmotiv für Ihr Gerät fest.

Hintergrund – Legt den Hintergrund für die Startseite fest.

Bildschirmübergang – Legt fest, welcher Effekt abgespielt wird, wenn Sie über den Bildschirm streichen, um zu einem anderen Bildschirm zu wechseln.

Bildschirmwiederholung – Wenn Sie ein Häkchen setzen, gelangen Sie am Ende wieder zur Startseite, so dass Sie nicht mehr in die entgegengesetzte Richtung zurückblättern müssen, um dorthin zu gelangen.

Nur Hochformat – Wenn Sie ein Häkchen setzen, wird die Startseite immer im Hochformat angezeigt.

Sicherung & Wiederherstellung der Homescreens – Ermöglicht die Sicherung und Wiederherstellung der Konfigurationen von Apps und Widgets und von Bildschirmmotiven.

Do you know? – Bei Aktivierung dieser Option wird die Hilfeseite **Do you know?** auf einer zusätzlichen Startseite angezeigt.

Hilfe – Zeigt Informationen zur Bedienung der Startseite an.

< Bildschirmsperre >

Bildschirmsperre auswählen – Wählen Sie die Art der Bildschirmsperre aus, mit der Ihr Tablet gesichert werden soll. Wenn Sie die Option **Muster** wählen, wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Wenn Sie ein Entsperrungsmuster ausgewählt haben, um damit das Einschalten des Tablets oder das Reaktivieren des Bildschirms zu ermöglichen, werden Sie aufgefordert, das Entsperrungsmuster zu zeichnen, damit Sie damit den Bildschirm entsperren können.

Bildschirmübergang – Legen Sie den Effekt beim Entsperren des Bildschirms über die Option **Ziehen** fest.

Wetteranimation – Aktivieren Sie diese Option, um die Wetteranimation für den aktuellen Standort oder die primäre Stadt anzuzeigen, die unter **Wetter** basierend auf automatischen Datenaktualisierungen eingestellt wurde.

Hintergrund – Legen Sie den Hintergrund für die Bildschirmsperre fest. Sie können ihn entweder aus der **Galerie** oder unter **Hintergrundbilder** auswählen.

Verknüpfungen – Hier können Sie die Verknüpfungen ändern, die bei der Bildschirmsperre unter der Option **Ziehen** angezeigt werden.

Inhaberinformationen – Aktivieren Sie diese Option, um einzustellen, dass der Name des Telefonbesitzers auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird. Tippen Sie auf ⚙, um den Text einzugeben, der als Inhaberinformation angezeigt wird.

Nur Hochformat – Wenn Sie ein Häkchen setzen, wird der Sperrbildschirm immer im Hochformat angezeigt.

Sperrzeit – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit das Display automatisch gesperrt werden soll.

Ein-/Austaste sperrt sofort – Aktivieren Sie diese Option, wenn das Display sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein/Aus-Taste/Sperrtaste drücken. Diese Einstellung hebt den Timer für die Sicherheitssperre auf.

< Helligkeit >

Zur Anpassung der Helligkeit des Bildschirms.

< Bildschirmabschaltung >

Legt die Zeit fest, nach deren Ablauf der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird.

< KnockON >

Nach Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird KnockON aktiviert, um den Bildschirm damit ein- und auszuschalten. Tippen Sie zwei Mal schnell nacheinander auf die Mitte des Bildschirms, um ihn einzuschalten. Tippen Sie zwei Mal auf die Statusanzeige, einen leeren Bereich auf der Startseite oder auf die Bildschirmsperre, um den Bildschirm auszuschalten. KnockON funktioniert am besten, wenn Sie bei Verwenden dieser Funktion das Tablet nicht bewegen.

< Bildschirm-Abschaltungseffekt >

Legt den Effekt fest, der bei Ausschalten des Bildschirms abgespielt wird.

< Automatisch drehen >

Nach Aktivierung dieser Funktion wechselt der Bildschirm nach Drehen des Geräts automatisch zwischen hochformatiger und querformatiger Anzeige.

< Tagtraum >

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Tagtraum**, um diese Option ein- oder auszuschalten. Nach Einschalten können Sie festlegen, dass im Ruhemodus, bei Andocken und/oder beim Laden des Akkus der Bildschirmschoner angezeigt wird und welches Motiv dieser haben soll. Sie können auswählen aus **Uhr**, **Farben**, **Fototabelle** und **Fotorahmen**.

HINWEIS: Bei eingeschaltetem Bildschirmschoner kann der Ladevorgang länger dauern.

< Schriftart >

Sie können die Schriftart der Anzeige ändern.

< Schriftgröße >

Sie können die Schriftgröße der Anzeige ändern.

< Intelligenter Bildschirm >

Der Bildschirm bleibt eingeschaltet, wenn das Gerät erkennt, dass Sie auf den Bildschirm sehen.

< Smart Video >

Nach Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird die Videowiedergabe automatisch angehalten, wenn das Gerät feststellt, dass Sie nicht auf den Bildschirm sehen.

< Vordere Touch-Keys >

Legt fest, welche Berührungstasten unten auf allen Bildschirmen angezeigt werden. Legt fest, welche Tasten an welcher Position angezeigt werden und wie sie aussehen sollen. Wählen Sie die Tasten und die Reihenfolge, das Motiv und den Hintergrund aus.

< Seitenverhältniskorrektur >

Mit dieser Option können Sie das Seitenverhältnis heruntergeladener Anwendungen ändern und Verzerrungen beheben.

< Kalibrierung des Bewegungssensors >

Ermöglicht das Erhöhen der Genauigkeit der Neigung und der Geschwindigkeit des Sensors.

Speicherverwaltung

INTERNER SPEICHER – Zeigt an, wie viel Speicher im Speicher des Geräts insgesamt zur Verfügung steht und belegt ist, und durch welche Art von Daten der Speicher belegt ist.

SPEICHERKARTE – Zeigt die Gesamtmenge des Speichers auf der microSD-Karte an.

Speicherkarte entfernen/verbinden – Aktivieren und Deaktivieren Sie die microSD-Karte des Tablets, so dass Sie auf die darauf gespeicherten Daten zugreifen, die Karte formatieren und sie sicher entfernen können. Wenn keine microSD-Karte installiert ist, sie bereits deaktiviert wurde oder Sie die microSD-Karte im Computer aktiviert haben, wird diese Einstellung verdunkelt dargestellt.

Speicherkarte löschen – Diese Option löscht alle Dateien auf der microSD™-Karte unwiderruflich und bereitet die Karte für den Einsatz in Ihrem Tablet vor.

Akku

AKKUINFORMATIONEN – Zeigt an, wie viel Akkustrom für Geräteaktivitäten verbraucht wird. Der Akkustand wird als Prozentzahl angegeben. Die verbleibende Akkuzeit wird ebenfalls angezeigt.

Akkuladung in Prozent – Zeigt in der Statusleiste die Akkuladung in Prozent an.

Energiesparmodus – Hier können Sie den Akku steuern und die Elemente für den Energiesparmodus prüfen. Um diese Funktion einzuschalten, tippen Sie auf den Schalter . Tippen Sie auf **Energiesparmodus**, wenn Sie Zugriff auf folgende Optionen haben wollen.

- **Automatische Synchronisation:** Schaltet die automatische Synchronisation aus.
- **Wi-Fi:** Schaltet Wi-Fi aus, wenn es nicht genutzt wird.
- **Bluetooth:** Schaltet Bluetooth aus, wenn keine Verbindung besteht.
- **Bei Berührung vibrieren:** Schaltet die Berührungsrückmeldung aus.
- **Helligkeit:** Passt die Helligkeit an.
- **Bildschirmabschaltung:** Stellt die Bildschirm-Zeitabschaltung ein.

Energiesparmodus-Hinweise – Berühren Sie diese Option, um Zugriff auf Hinweise zum Energiesparmodus zu erhalten.

Anwendungen

Zeigt die Liste der Anwendungen an, die derzeit ausgeführt oder heruntergeladen werden.

Zur Seite gleiten

Wenn Sie mit drei Fingern die Geste zum Streichen ausführen, können Sie auf diese Weise ausgeführte Anwendungen nach links ziehen oder sie wieder zurück auf den Bildschirm holen.

PRIVAT

Konten & Synchronisation

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Akkulast und die Datenlast verringert (letztere aber nicht eliminiert).

Benutzer

Profilname – Ermöglicht, den Namen des aktuellen Benutzers anzugeben.

Spitzname – Ermöglicht, dem Tablet einen Spitznamen zu geben.

Inhaberinformationen – Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird auf der Bildschirmsperre der Name des Inhabers angezeigt. Tippen Sie auf , um den Text einzugeben, der als Inhaberinformation angezeigt wird.

Benutzer hinzufügen – Ermöglicht, für das Tablet ein neues Konto hinzuzufügen und damit eine Mehrbenutzerumgebung einzurichten.

Standortzugriff

Zugriff auf meinen Standort – Lässt zu, dass Anwendungen, die Ihre Genehmigung dazu angefragt haben, die Standortinformationen verwenden.

GPS Satelliten – Lässt Anwendungen auf GPS-Satelliten zugreifen, um Ihren Standort straßengenau zu bestimmen.

Wi-Fi & mobile Netzwerklokalisierung – Sie können zulassen, dass Anwendungen den Google Location Service nutzen, um Ihren Standort schneller zu ermitteln. Standortdaten werden dann anonym erfasst und an Google gesendet.

Sicherheit

Tablet verschlüsseln – Hiermit können Sie die Daten auf Ihrem Tablet aus Sicherheitsgründen verschlüsseln. Sie müssen eine PIN oder ein Passwort eingeben, um die Daten auf Ihrem Tablet beim Einschalten zu entschlüsseln.

SD-Karte verschlüsseln – Hiermit können Sie die Daten auf der SD-Speicherkarte aus Sicherheitsgründen verschlüsseln.

Passworteingabe sichtbar – Zum Anzeigen des letzten Zeichens eines verborgenen Passworts während der Eingabe.

Geräteadministratoren – Zum Anzeigen oder Deaktivieren von Tablet-Administratoren.

Unbekannte Quellen – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Play Store bezogen werden.

Anwendungen überprüfen – Die Installation von möglicherweise schädlichen Anwendungen verbieten oder davor warnen.

Vertrauenswürdige Zertifikate – Sichere CA-Zertifikate werden angezeigt.

Von Speicher installieren – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate zu installieren.

Speicherinhalt löschen – Alle Zertifikate werden gelöscht.

Sprache und Eingabe

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Tablets auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

Sichern und Zurücksetzen

Meine Daten sichern – Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

Sicherungskonto – Legen Sie das Konto fest, unter dem Sie die Daten sichern möchten.

Automatische Wiederherstellung – Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

LG Backup-Service – Dieser Dienst sichert alle Informationen auf Ihrem Gerät und stellt sie im Fall von Datenverlust oder nach einem Austausch des Geräts wieder her.

Speicher zurücksetzen – Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Tablet auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

SYSTEM

Datum und Uhrzeit

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

Eingabehilfen

Mit diesen Einstellungen für **Eingabehilfen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Tablet installiert haben.

HINWEIS: Die Auswahl setzt zusätzliche Plug-Ins voraus.

TalkBack – Ermöglicht das Einrichten der TalkBack-Funktion, mit deren Hilfe Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit eine verbale Anleitung erhalten. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf den **TalkBack**-Schalter , um ihn einzuschalten. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf **Einstellungen**, um die TalkBack-Einstellungen anzupassen.

Webskripte erlauben – Ermöglicht (oder verhindert) die Installation von Web-Scripts.

Großer Text – Bei Aktivierung des Kontrollkästchens wird die Schriftgröße des Texts erhöht.

Farbe invertieren – Bei Aktivierung des Kontrollkästchens wird die Farbe invertiert dargestellt.

Vergrößerungs-Gesten – Ermöglicht das Heran- und Herauszoomen, indem Sie 3 Mal kurz auf den Bildschirm tippen.

Schatten – Legt Schwarzschattierungen für den Bildschirm fest.

Mono-Audio – Bei Aktivierung des Kontrollkästchens wird der Kopfhörerton sowohl über den rechten als auch linken Kanal übertragen.

Verzögerung bei Berühren & Halten – Legt die Verzögerung bei Berühren und Halten fest (kurz, mittel oder lang).

Hilfsberührung – Schalten Sie um, um zwischen Ein und Aus umzuschalten. Über die Hilfsberührung können alle Hardwaretasten ersetzt werden.

Automatisch drehen – Bei Aktivierung des Kontrollkästchens wird das Gerät der Bildschirm je nach Geräteausrichtung (Hochformat oder Querformat) automatisch gedreht.

Passwörter sprechen – Nach Aktivierung des Kontrollkästchens können Sie Ihre Anmeldepasswörter sprechen (statt sie einzugeben).

One-Touch Eingabe – Ermöglicht, Buchstaben einzugeben, indem Sie auf der LG Tastatur nur ein Mal die jeweilige Taste per Finger berühren.

Einfacher Zugang – Ermöglicht, Funktionen festzulegen, wenn Sie dreimal die Taste für die Startseite drücken.

Text-zu-Sprache-Ausgabe – Text-zu-Sprache-Ausgabe liest Text vor, z. B. den Inhalt von Textnachrichten.

PC-Anschluss

USB-Verbindungsmethode auswählen – Legen Sie den gewünschten Modus fest: **Tablet aufladen**, **Mediensynchronisation (MTP)**, **LG Software** oder **Bilder senden (PTP)**.

Verbindungsart erfragen – Der USB-Verbindungsmodus wird beim Verbinden mit einem Computer abgefragt.

Hilfe – Hilfe für USB-Verbindung.

PC Suite – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung nutzen wollen. Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit der LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss.

On-Screen Phone – Aktivieren Sie diese Funktion, um Anfragen für Wi-Fi-Verbindungen von On-Screen Phone zu empfangen.

Hilfe – Hilfe für LG Software.

Zubehör

Quick Cover – Aktivieren Sie Quick Cover, um das Gerät automatisch ein- und auszuschalten.

USB-Speicher – Legen Sie die Plug & Pop-Funktionen für den USB-Speicher fest. Bei Aktivierung des Kontrollkästchens bei der Option für die Anwendungsleiste wird automatisch die Anwendungsleiste angezeigt, wenn ein OTG-USB-Kabel angeschlossen wird (OTG - On-the-Go). Tippen Sie auf **Anwendungsleiste bearbeiten**, um die Anwendungen, die verfügbar sein sollen, zu wechseln.

Kopfhörer – Legt die Plug & Pop-Funktionen für Kopfhörer fest. Bei Aktivierung des Kontrollkästchens bei der Option für die Anwendungsleiste wird automatisch die Anwendungsleiste angezeigt, wenn ein Kopfhörer angeschlossen wird. Tippen Sie auf **Anwendungsleiste bearbeiten**, um die Anwendungen, die verfügbar sein sollen, zu wechseln.

Docken – Legt die Plug & Pop-Funktionen beim Andocken fest. Bei Aktivierung des Kontrollkästchens bei der Option für die Anwendungsleiste wird automatisch die Anwendungsleiste angezeigt, wenn eine Dockingstation angeschlossen wird. Tippen Sie auf **Anwendungsleiste bearbeiten**, um die Anwendungen, die verfügbar sein sollen, zu wechseln.

Über das Tablet

Zur Anzeige rechtlicher Hinweise und Überprüfen des Gerätestatus und der Softwareversion.

LG Backup

Info über die Sicherung und Wiederherstellung von Gerätedaten

Sie sollten regelmäßig im internen Speicher eine Sicherungsdatei erstellen und speichern, insbesondere vor dem Aktualisieren von Software. Wenn Sie auf der Speicherkarte eine aktuelle Sicherungsdatei pflegen, könnten Sie ggf. Gerätedaten wiederherstellen, wenn Ihr Gerät verloren geht, gestohlen oder durch unvorhergesehene Umstände beschädigt wird.

Die Anwendung LG Backup wird von LG-Smartphones und -Tablets sowie von anderen Software- und Betriebssystemversionen unterstützt. Wenn Sie also ein neues LG-Smartphone oder Tablet kaufen, können Sie die gesicherten Gerätedaten auf dem neuen Gerät sichern.

Wenn Sie die Sicherungsanwendung auf dem Smartphone und Tablet bereits geladen haben, können Sie die meisten Daten sichern und wiederherstellen, einschließlich heruntergeladener und vorinstallierter Anwendungen, Lesezeichen, Kalendertermine, Kontakte, Startseiten-Einstellungen und Systemeinstellungen. Folgendes ist ebenfalls möglich:

- Manuelles LG Backup der Daten Ihres Geräts durchführen.
- Automatische Sicherungen der Daten des Geräts zeitlich festlegen.
- Daten des Geräts wiederherstellen.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Sicherungsfunktion nicht die Sicherung von Benutzerdaten und Videodaten (Bilder/Videos/Musik) unterstützt. Sichern Sie diese Dateien mit der Mediensynchronisation (MTP). Schließen Sie das Tablet über ein USB-Kabel an den Computer an, und berühren Sie „Mediensynchronisation (MTP)".

Warnung! Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor Sie Daten sichern oder wiederherstellen, damit es nicht aufgrund unzureichender Akkuladung zu unerwartetem Ausschalten kommt.

Sichern der Smartphone-Daten mit LG Backup

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **LG Backup** > **Sicherung**.

2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Element, das Sie sichern möchten, und wählen Sie **Weiter**.

3 Berühren Sie auf dem Bildschirm „STANDORT AUSWÄHLEN" die Option **Interner Speicher** oder **Speicherkarte** und tippen Sie dann auf **Weiter** > **Starten**.

4 Wenn alle ausgewählten Dateien gesichert sind, wird die Nachricht **Abgeschlossen** angezeigt.

Automatische Sicherungen zeitlich planen

Sie können auch eine automatische Sicherung der Daten auf dem Tablet programmieren. Die Sicherung wird dann gemäß den Termineinstellungen durchgeführt. Dazu führen Sie folgende Schritte aus:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **LG Backup** > **Geplantes Backup**.

2 Tippen Sie auf **Sicherungselemente** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Elementen, die gesichert werden sollen.

3 Tippen Sie auf **Backup-Standort** und berühren Sie **Interner Speicher** oder **Speicherkarte**.

4 Tippen Sie auf **Zeit einstellen**, um das Intervall **Wöchentlich**, **Alle zwei Wochen** oder **Monatlich** auszuwählen.

5 Um diese Funktion einzuschalten, tippen Sie auf den Schalter .

Wiederherstellen von Tablet-Daten

HINWEIS: Alle auf dem Tablet gespeicherten Dateien werden gelöscht, bevor auf Grundlage der Sicherungsdatei die Daten wiederhergestellt werden.

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anwendungen** > Registerkarte **Anwendungen** > **LG Backup** > **Wiederherstellen**.

2 Wählen Sie auf dem Bildschirm **Wiederherstellen** die Sicherungsdatei, die die Daten enthält, die Sie wiederherstellen möchten.

3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Element, das Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie **Weiter** > **Starten**, um die entsprechenden Daten auf dem Tablet wiederherzustellen.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Daten des Tablets mit dem Inhalt der gesicherten Daten überschrieben werden.

4 Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt ist, geben Sie das Passwort ein, das für die Verschlüsselung erstellt wurde.

5 Wenn alle ausgewählten Dateien wiederhergestellt sind, wird das Tablet automatisch neu gestartet.

HINWEIS: Um einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, können Sie die Option „Verschlüsselung einschalten" so einrichten, dass die Sicherungsdateien verschlüsselt werden.

Berühren Sie auf dem Bildschirm **LG Backup**, und geben Sie ein Passwort sowie einen Passworthinweis ein, der hilfreich ist, falls Sie das Passwort einmal vergessen. Sobald Sie ein Passwort eingerichtet haben, müssen Sie dieses jedes Mal erneut eingeben, wenn Sie Daten sichern oder wiederherstellen möchten.

Software-Update für das Tablet

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die Firmware Ihres Tablets bequem über das Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Service-Center aufsuchen müssen. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter: http://www.lg.com.
Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobilgeräten erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des USB-Kabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Tablet führen kann.

Software-Update für Ihr LG Tablet über Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware ihres Tablets über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht. Zunächst können Sie die Softwareversion des Tablets überprüfen:
Tippen Sie auf der Startseite auf die **Menütaste** > **Systemeinstellungen** > **Über das Tablet** > **Software-Information**.

Zum Ausführen des Updates der Tablet-Software tippen Sie auf der Startseite auf die **Menütaste** > **Systemeinstellungen** > **Über das Tablet** > **Update-Center** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

HINWEIS: Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Speicher des Geräts gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu anderen Konten, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen, können bei der Aktualisierung der Gerätesoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Tablet-Software zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

Zubehör

Für das Tablet gibt es folgende Zubehörteile. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät

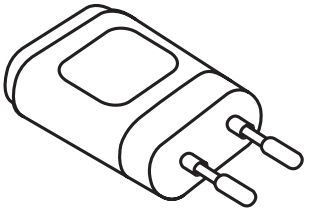

Datenkabel

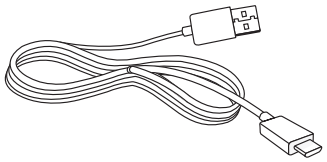

Kurzanleitung

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Tablets auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anwendungen können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt.	Stellen Sie sicher, dass das Tablet bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Tablet.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Fotos können nicht gesendet/ empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie im Tablet einige Bilder.
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne", um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Tablet stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Versuchen Sie, eine Softwareaktualisierung über die Website auszuführen.

ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual device.
- Some of the contents of this guide may not apply to your device, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

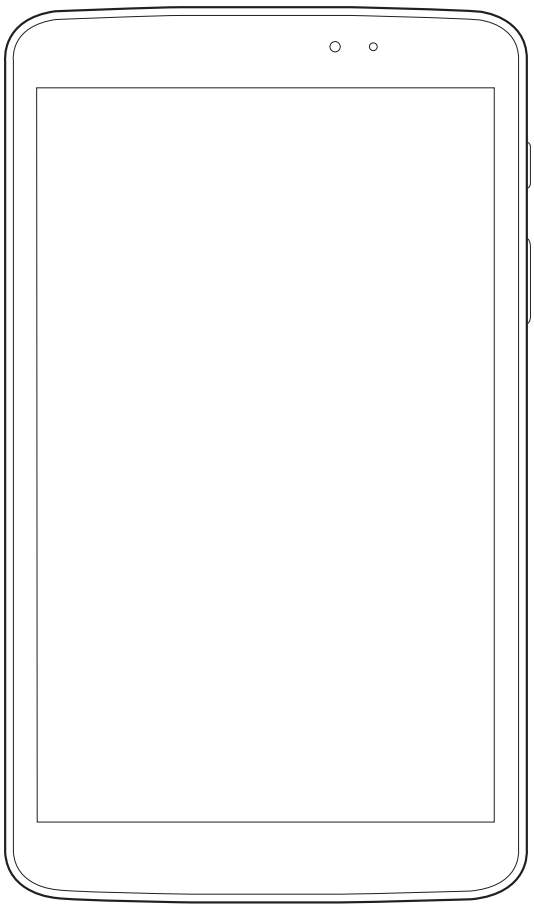

Table of contents

About this user guide 5
- About this user guide 5
- Trademarks 5
- DivX HD 6
- Dolby Digital Plus 6

Guidelines for safe and efficient use 7

Important notice 17

Getting to know your device 22
- Tablet Overview 22
- Charging your tablet 24
- Optimizing Battery Life 25
- To extend the life of your battery 25
- To view the battery charge level 26
- To monitor and control what uses the battery 26
- Inserting a microSD card 26
- Removing the microSD card 27
- Formatting the microSD card 28
- Locking and unlocking the screen 28

Your Home screen 29
- Touch Screen tips 29
- KnockON 29
- Slide aside 30
- Tap or touch 30
- Touch and hold 31
- Drag 31
- Swipe or slide 31
- Double-tap 31
- Pinch-to-Zoom 32
- Rotate the screen 32
- Home screen 32
- Customizing the Home screen 34
- Returning to recently-used applications 34
- Notifications 35
- Swipe down for notifications & settings 35
- Quick Settings on Notification Panel 36
- To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel 36
- QSlide apps on the Notifications panel 36
- Using the QSlide apps 36
- Indicator icons on the Status Bar 37
- Plug & Pop 38
- Capturing a Screenshot 39
- Using QuickMemo to capture a screenshot 39
- Using Capture plus to capture a screenshot 39
- Entering Text 39
- Entering accented letters 40

Google account setup 41

Connecting to Networks and Devices 42
- Wi-Fi 42

Connecting to Wi-Fi networks 42
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network..... 42
Bluetooth 43
Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device... 43
Send data using the Bluetooth wireless feature..... 44
Receive data using the Bluetooth wireless feature..... 44
SmartShare 45
To send content from your tablet to other devices 45
To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your tablet..... 45
PC connections with a USB cable.....46
Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode 46
Synchronize with Windows Media Player 46

Contacts 48
Searching for a contact 48
Adding a new contact 48
Favorite Contacts.....48
Creating a group.....49

E-mail 50
Managing an E-mail account.....50
Working with account folders 51
Composing and sending E-mail 51

Camera 52
Getting to know the viewfinder.....52
Using the advanced settings.....53
Taking a quick photo 54
Once you've taken a photo.....55
Viewing your saved photos.....56

Video camera.....57
Getting to know the viewfinder..... 57
Using the advanced settings.....58
Recording a quick video 58
After recording a video 59
Watching your saved videos.....59
Live Zooming 59
Adjusting the volume when viewing a video.....60

Multimedia 61
Gallery 61
Viewing pictures 61
Zooming in and out.....61
Playing videos..... 62
Viewing photo and video options..... 62
Deleting images and videos..... 62
Setting as wallpaper..... 62
Videos 63
Playing a video..... 63
Music.....64
Add music files to your tablet..... 64
Transfer music using Media sync (MTP) 64
Playing a song..... 64

Tools.....67
QPair 67

QSlide 68
QuickMemo 70
QuickRemote 72
QuickTranslator 73
Multiple Users 75
Voice Mate 76
Alarm 77
Calculator 78
Calendar 78
File Manager 79
Voice Recorder 80
Task Manager 80
POLARIS Office 5 81
Google+ 82
Voice Search 82
Downloads 82

The Web 83
Internet 83
Opening a page 84
Searching the web by voice 84
Bookmarks 84
History 84
Using QSlide 84
Chrome 85
Viewing webpages 85
Opening a page 85
Searching the web by voice 85
Syncing with other devices 85
Adding and Viewing bookmarks 85

Settings 86
Access the Settings menu 86
WIRELESS NETWORKS 86
DEVICE 87
PERSONAL 92
SYSTEM 94

LG Backup 97
About backing up and restoring device data 97
LG Backup your tablet data 98
Scheduling automatic backups 98
Restoring tablet data 98

Tablet software update 100
Tablet software update 100
LG Tablet Software update via Over-the-Air (OTA) 100

Accessories 102

Troubleshooting 103

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your device safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your tablet.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Dolby Digital Plus

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This tablet device model LG-V500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 0.720 W/kg.
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 0.00 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 0.00 cm away from your body.
  In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Notice for Battery replacement

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a device near flammable material as the device can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your tablet is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the color of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- Use your tablet in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Efficient device operation

Electronics devices

All tablet device may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your tablet device near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the tablet close to your ear. We also recommend that music volumes are set to a reasonable level.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Glass Parts

Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the tablet where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your tablet at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
  Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the tablet is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

How to update your tablet

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your tablet without a PC. Select Update Center** **> Software Update.**
- **Update your tablet by connecting it to your PC.**

For more information about using this function, please visit **http://update.lgmobile.com** or **http://www.lg.com/common/index.jsp** select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-V500** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**

Contact office for compliance of this product

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Disposal of your old appliance

1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.

2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your tablet!

Please check to see whether any problems you encountered with your tablet are described in this section before taking the tablet in for service or calling a service representative.

1. Tablet Memory

You need to check your tablet memory and delete some data, such as applications to make more memory available.

To uninstall applications:

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Apps**.

2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

3 Tap **Uninstall**.

2. Before installing an open source application and OS

⚠ WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your tablet to malfunction. In addition, your tablet will no longer be covered by the warranty.

⚠ WARNING

To protect your tablet and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your tablet, the tablet may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the tablet.

3. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your tablet. Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

⚠ WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your tablet if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the tablet but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the tablet or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your tablet does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

1. Turn the tablet off.
2. Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the right side of the tablet.
3. Release only the **Power/Lock Key** when the LG logo is displayed and keep pressing the **Volume Down Key**.
4. Immediately press and hold the **Power/Lock Key + Volume Up Key** at the same time while maintaining the **Volume Down Key** pressed.

5 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.

6 Press the **Power/Lock Key** to continue or either of the **Volume Keys** to cancel.

7 Press the **Power/Lock Key** once more to confirm or either of the **Volume Keys** to cancel.

8 Your device will perform a hard reset.

⚠ WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one.

Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

1 Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.

2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the tablet. Make sure to tap **Back Key** to exit an app after using it.

- To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

6. When the screen freezes

If the screen freezes or the tablet does not respond when you try to operate it: Press and hold the **Power/Lock key** for 12 seconds to turn your tablet off. If it still does not work, please contact the service center.

7. Do not connect your tablet when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your tablet from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

Getting to know your device

Tablet Overview

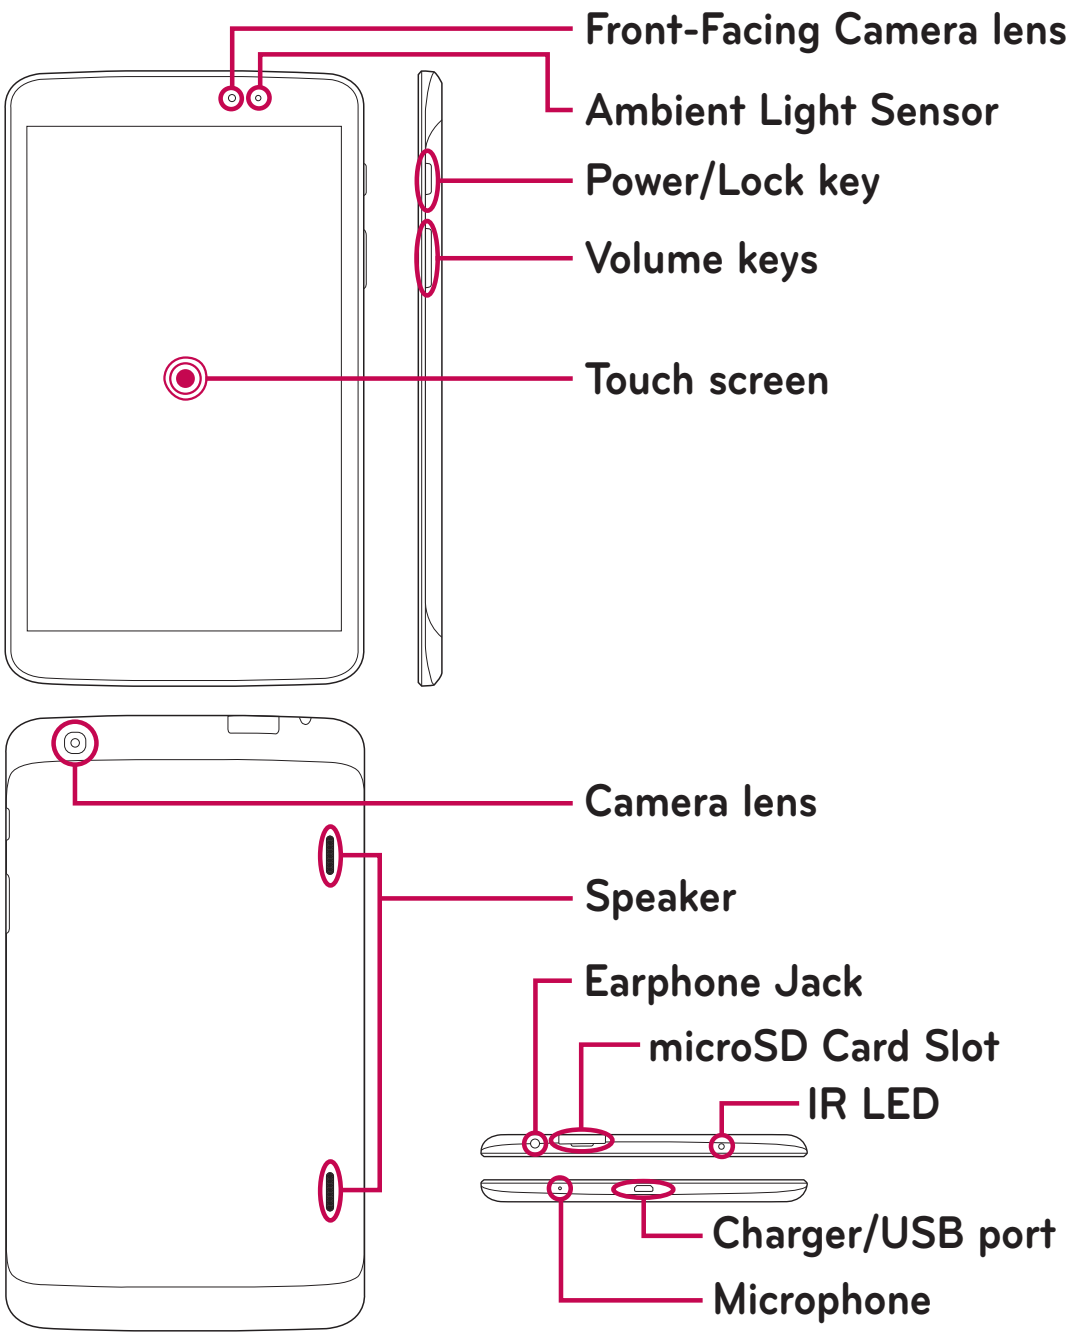

NOTE: Ensure the microphone is not blocked when recording a video or audio clip.

Front-Facing Camera lens	Use to take pictures and record videos of yourself. You can also use this for video chatting. Keep it clean for optimal performance.
microSD Card Slot	Insert microSD Card for storing files such as music, videos and photos.
Earphone Jack	Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations. You can also plug in headphones to listen to music.
Ambient Light Sensor	Measures the surrounding light and adjusts the LCD brightness to provide a vivid screen.
Power/Lock key	Press to lock/unlock the screen. Press and hold to turn the tablet on/off, restart it, activate/deactivate airplane mode, and change the sound settings.
Volume keys	Allow you to adjust the media volumes.
Charger/USB port	Allows you to connect the tablet and the USB Cable for use with the charger adapter, or other compatible accessories.
Camera lens	Use to take photos and record videos. Keep it clean for optimal performance.
Speaker	Sound comes from the rear speaker instead of the earpiece (e.g., the speakerphone function, music player function, etc.).
Microphone	Record your voice and is used for voice-activated functions.
IR LED	Used as a sensor for the QuickRemote app.

⚠ WARNING

Placing a heavy object on the tablet or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

TIP!

- Tap the **Menu Key** whenever you open an application to check what options are available.
- If the device is locked and does not work, press and hold the **Power/ Lock Key** for 12 seconds to reboot it.

Charging your tablet

A rechargeable Li-ion battery is used to power your tablet. A USB adapter, which is included with your tablet, is used to charge the battery. Before using your tablet for the first time, make sure the battery is fully charged.

NOTE: Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

Warning! If the touch screen does not function while the tablet's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. As a result, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB adapter from the power outlet.

1 Connect the USB adapter and USB cable.

2 Plug the USB cable (as shown below) into the tablet's Charger/USB port.

3 Plug the charger into an electrical socket.

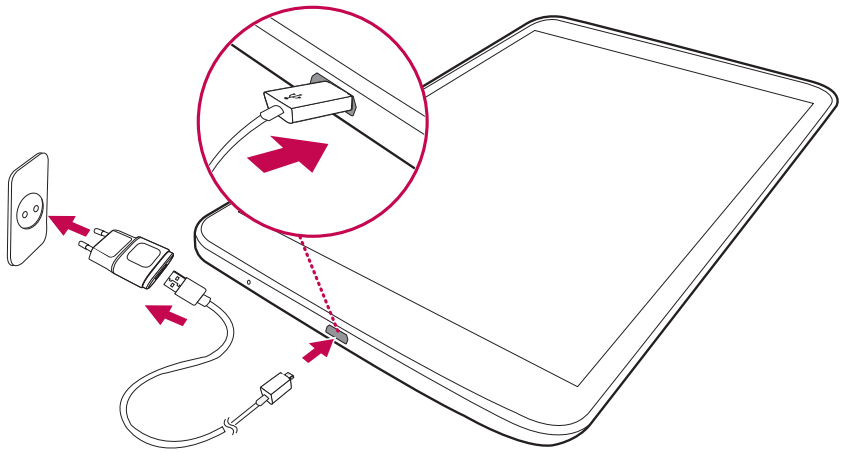

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.

- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **About tablet** > **Battery**.

2 The battery status (charging or discharging) and level are displayed on the top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **About tablet** > **Battery** > **Battery use**.

2 The bottom of the screen displays battery usage time and also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

Inserting a microSD card

Your device supports the use of microSD memory cards of up to 64 GB capacity. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

1 Turn the tablet off before inserting or removing the microSD card.

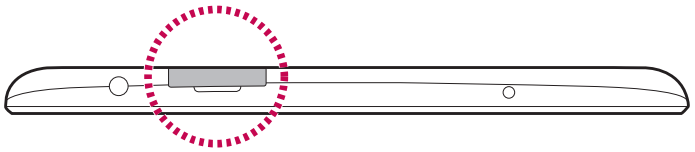

2 Place your fingernail in the cutout and pull the microSD card tray out. Insert the microSD card into the slot with the contacts facing down. Carefully push the tray gently into the device.

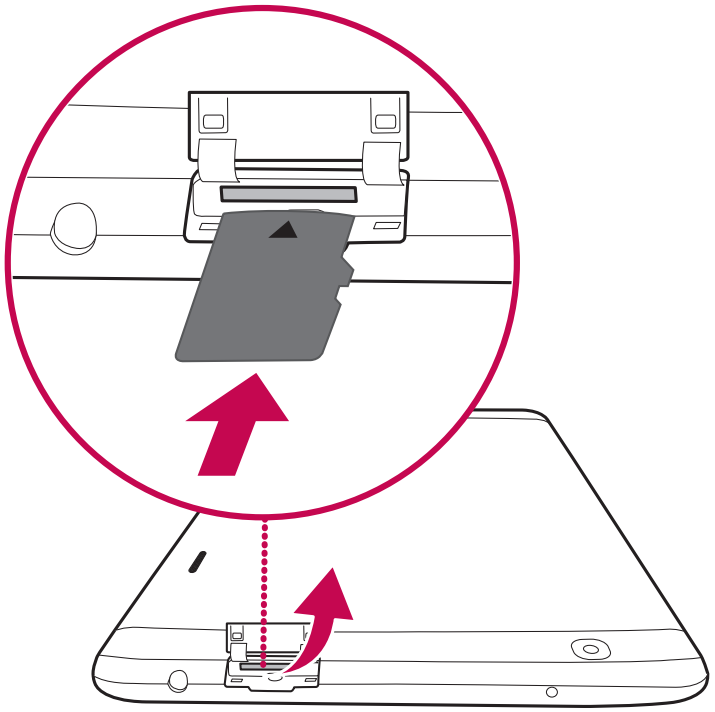

Removing the microSD card

To safely remove the microSD card from your tablet, first you need to unmount it.

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card**.

2 Gently pull the microSD card from the slot.

Warning! Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your tablet, and the data stored on the microSD card may be corrupted.

Formatting the microSD card

Warning! All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Storage**.

2 Tap **Erase SD card** (twice).

3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the tablet for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the your tablet, press the **Power/Lock Key** to lock your tablet.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. web access, data communications).

To wake up your tablet, press the **Power/Lock Key**. The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your tablet.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the screen on or off.

- Quickly double-tap the center of the screen to turn the screen on.
- Quickly double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off.

NOTE:

- You can disable this feature in the **Display settings**.
  From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Display** > **KnockON** > tap the **KnockON** checkbox.

Slide aside

Use three-finger swipe to save running apps to the left or bring them back to the display. To bring them back later, some apps may restart. You can save up to three apps.

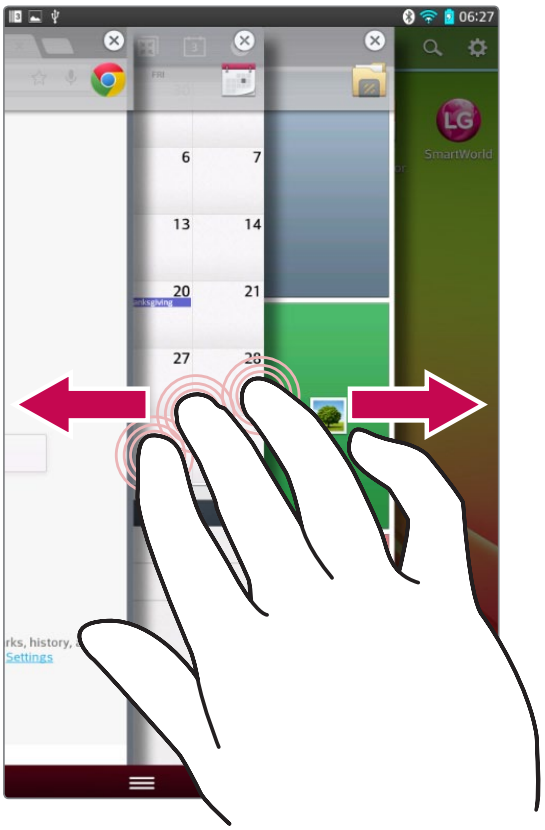

1 While an application is open, place three fingers on the screen and slide to the left. The current screen is saved and the Home screen appears.

2 To re-open the saved apps, place three fingers on the screen and slide to the right. Tap the desired app you want to open.

Tip! The **Slide Aside** feature does not recognize fewer fingers, additional fingers, or your palm.

Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps. Double-tap a word to highlight it. Double-tap can also activate the KnockON feature to turn the touchscreen on or off.

Pinch-to-Zoom

Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen

From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your region.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

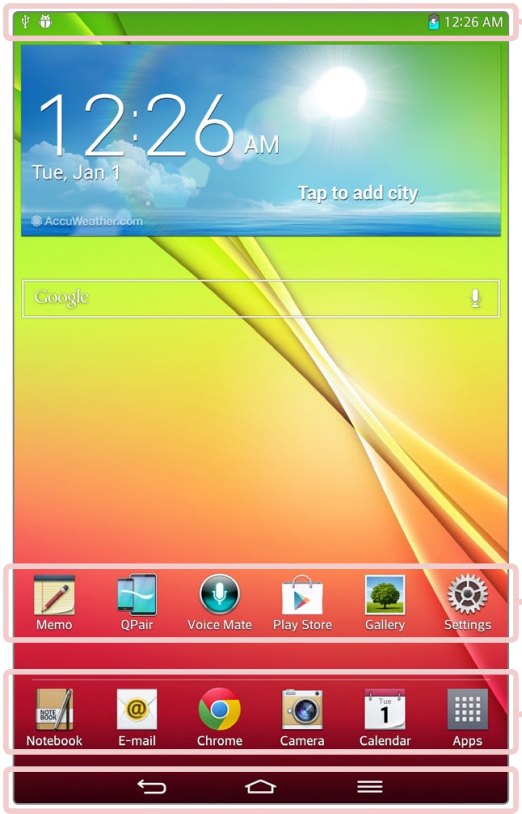

Status bar – Shows device status information, including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

Application icons – Tap an icon (application, widget, folder, etc.) to open and use it.

Quick keys – Provide easy, one-touch access to the functions used most often.

Menu key – Opens an Options menu with options that affect the current screen or application. This only applies when available, depending on the screen or application.

Home key – Returns to the Home screen (or returns to your default Home screen canvas from any of the Home screen extension canvases). Touch and hold it to display recently used applications with access to the Task Manager application.

Back key – Returns to the previous screen. Also closes pop-up items such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your tablet, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

1 Touch and hold the empty part of the Home screen.

2 Tap the **Apps**, **Widgets** tab.

3 Drag the desired item to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

Touch and hold the icon you want to remove, drag it to , and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

TIP! You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and a folder will be created.

Returning to recently-used applications

1 Touch and hold the **Home Key** . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.

2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back Key** to return to your previous screen.

Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the Notifications Panel, you can view your tablet's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

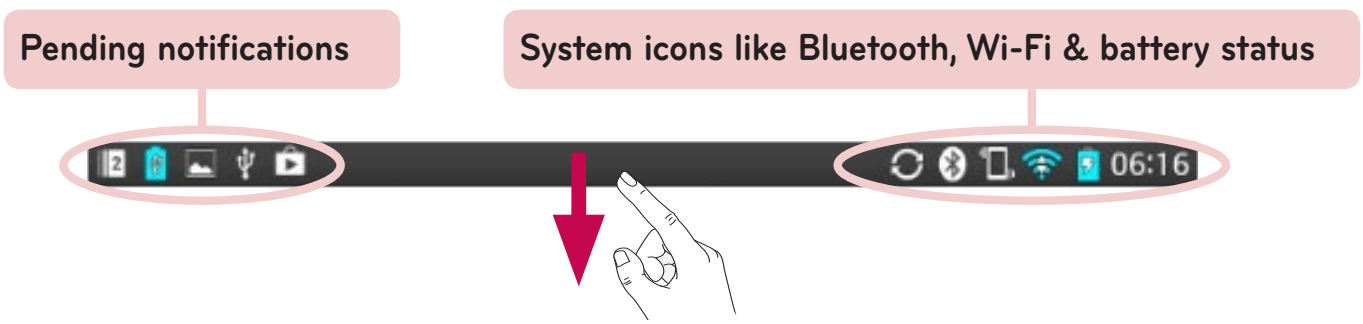

Swipe down for notifications & settings

Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel. To close the Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen upwards.

NOTE: Touch and hold an icon from the Quick Settings to view the function's settings menu.

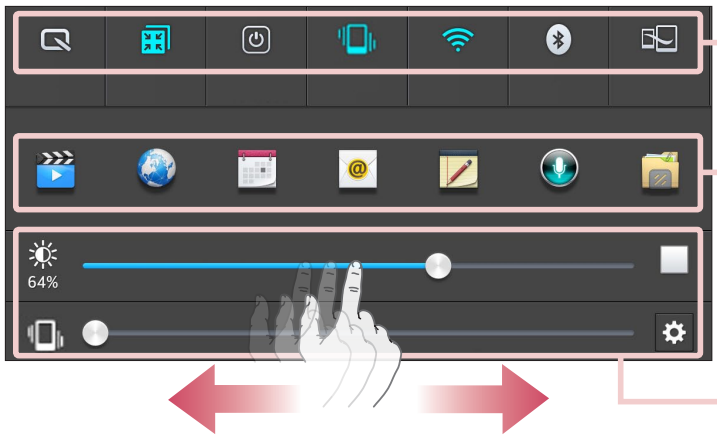

Quick Settings Bar – Flick right or left to scroll through the list.

QSlide Apps Bar – Tap to activate a QSlide feature.

Slide to the left and right to adjust the **Brightness** of the screen / **Volume**.

Quick Settings on Notification Panel

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi. The Quick Settings are located at the top of the Notifications Panel.

To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel

Open the Notifications Panel and touch . You can then view and rearrange the desired items on the Quick Settings menu.

QSlide apps on the Notifications panel

QSlide apps are displayed in a bar on the Notifications panel below the Quick settings bar. These icons provide a quick, convenient way to multitask on the same screen (similar to picture-in-picture on a TV). QSlide displays a small application window on the screen that can be moved, resized, or made transparent.

Using the QSlide apps

Tap any of the QSlide apps in the bar to activate it. When activated, the QSlide feature opens the application in a window in the foreground, allowing you to access other applications in the background. You can open up to two QSlide windows at a time.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report calendar events, device status and more.

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Bluetooth is on
	System warning
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging

Icon	Description
	Alarm is set
	SmartShare music playing
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Hangouts message
	Song is playing

	DLNA is on		Tablet is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Downloading data		Power saving mode is on
	Uploading data		Slide aside is on

NOTE: The location of the icons in the Status Bar may differ depending on the features, apps, and services being used.

Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.

1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).

2 The applications panel will display and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.

▶ Tap > > **Settings** > **Accessory**.

Capturing a Screenshot

Press and hold the **Volume Down key** and **Power/Lock Key** at the same time for around 2 seconds to capture a screenshot.

To view the captured image, go to **Apps** > **Gallery** > **Screenshots** Folder.

TIP! You cannot capture a camera/video screen.

Using QuickMemo to capture a screenshot

On the screen you want to capture, drag the status bar downward and select QuickMemo.

OR

Press and hold the **Volume Up/Down Key** at the same time.

Using Capture plus to capture a screenshot

This feature allows you to capture a portion of the screen in the default Internet browser.

1. While connected to Internet, tap , and then tap **Capture plus**.
2. Adjust the blue box to the desired size, and then tap **OK**. The selected area is saved to the Gallery.

Entering Text

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

Tap to use the voice input function. You can also touch and hold this icon to select the handwriting and settings menu.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line in the message field.

Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á").

For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter it.

Google account setup

When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

  OR

- From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Settings** > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google**.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch . Otherwise, touch **New** and enter the necessary information to create a new Google Account.

Once you have set up your Google account on your tablet, your tablet automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your tablet. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your tablet.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your tablet, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your tablet to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS.

2 Tap OFF ON to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

3 Tap **Search** to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.

- Secured networks are indicated by a lock icon.

4 Touch a network to connect to it.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

5 The Status Bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Settings** > **Bluetooth** from the WIRELESS NETWORKS.

2 Tap OFF ON to turn Bluetooth on. You will see the option to make your tablet visible. Then tap **Search for devices** to view the devices in range.

3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the paring is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Your tablet doesn't support Handsfree Profile. Therefore, the use of call features with some of accessories such as Bluetooth headsets or Bluetooth-enabled devices may not be available for this device.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1 Open the item and tap .

OR

Touch and hold the item and select **Share**.

OR

Open the item and tap the **Menu Key** > **Share**.

2 Tap **Bluetooth** to share via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Settings** > **Bluetooth**.

2 Tap to turn Bluetooth on and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu Key** > **Visibility timeout**.

3 Pair the devices and tap **Accept** when you receive a Bluetooth Authorization Request to accept the file(s).

SmartShare

You can enjoy SmartShare feature on Gallery, Music, Video, and Polaris Office.

To send content from your tablet to other devices

1 On the content you want to play or beam, tap .

2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.

- **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
- **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam*-supported LG phones or tablets.

*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.

3 Tap the device to play or receive on the list.

- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

4 Tap **Send**.

To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your tablet

1 To connect the nearby devices to your tablet, tap Nearby devices.

<Gallery>

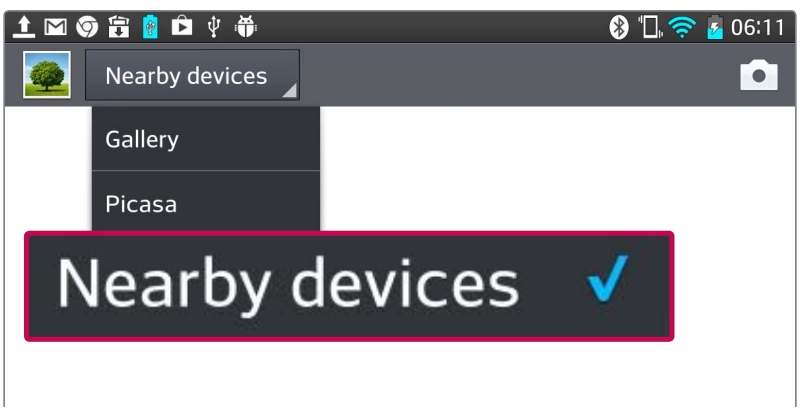

- Ensure that your tablet and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2 Tap the device to connect.
If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your tablet.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

1 Connect your tablet to a PC using a USB cable.

2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings** > **PC connection** > **Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.

3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

1 Use the USB cable to connect the tablet to a PC on which Windows Media Player has been installed.

2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.

3 Open Windows Media Player to synchronize music files.

4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).

5 Select and drag the music files you want to the sync list.

6 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Contacts

You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

1 From the Home screen, tap **Contacts** to open your contacts.

2 Tap the **Search contacts** box and enter the contact name using the keypad. You can also tap a letter along the right side of the screen to access names starting with the chosen letter.

Adding a new contact

1 From the Home screen, tap **Contact** .

2 Tap the . Select the desired account (if applicable).

3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** to take a picture using the camera or **Select from Gallery**. Then browse for an image and select it.

4 Tap to enter more specific name information.

5 Enter the details about your contact.

6 Tap **Save** to save the contact entry.

Favorite Contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

To add a contact to your favorites

1 From the Home screen, tap **Contacts** to open your contacts.

2 Tap a contact to view its details.

3 Tap the star to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact is added to your favorites.

To remove a contact from your favorites list

1 From the Home screen, tap **Contacts** to open your contacts.

2 Tap the **Favorites** tab to view your favorite contacts.

3 Tap a contact to view its details.

4 Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

1 From the Home screen, tap **Contacts** to open your contacts.

2 Touch the **Groups** tab, then touch .

3 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an E-mail account

The first time you open the E-mail application, a set-up wizard opens to help you to set up an E-mail account.

After the initial setup, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another E-mail account:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key** > **Settings** > .

To change an E-mail account's settings:

Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key** > **Settings** > **General settings**.

To delete an E-mail account:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key** > **Settings** > tap the **Menu Key** > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key** and select **Folders**. Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending E-mail

To compose and send a message:

1. While in the E-mail application, tap **Write** .
2. Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
3. Tap **Menu Key** to add a Cc/Bcc and tap **Attach** to attach files, if required.
4. Enter the subject and your message
5. Tap the **Send** to send the message.
   If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new E-mail arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration. Tap the E-mail notification to stop receiving notifications.

Camera

To open the Camera application, tap Camera on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

1. **Swap camera** – Switch between the camera lens and the front-facing camera lens.
2. **Shot mode** – Defines how the shot will be taken.
3. **Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on the following page.
4. **Video mode** – Tap (or slide) to toggle between Camera mode and Video mode.
5. **Taking a photo**
6. **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back Key** .

	Take photos by voice command.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Focuses on a specific spot.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your tablet's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map. **NOTE:** This function is only available when the GPS function is active.

	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
	Set the storage location for your pictures. Choose from Internal memory and SD card.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

1. Open the **Camera** application.
2. Holding the tablet horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
3. A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Touch to capture the photo.

Once you've taken a photo

Touch to view the last photo you took.

	Touch to share your photo using the **SmartShare** function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have a social networking account and set it up on your tablet, you can share your photo with your social networking community.

Touch the Menu Key **to open all advanced options.**

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

	Applies a brightness effect to your photo.
	Applies artistic effects to your photos.
	Applies color effects to your photos.
	Applies additional options to your photos.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – To add the location information.

Details – Find out more information about the contents.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview in the bottom of the screen and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

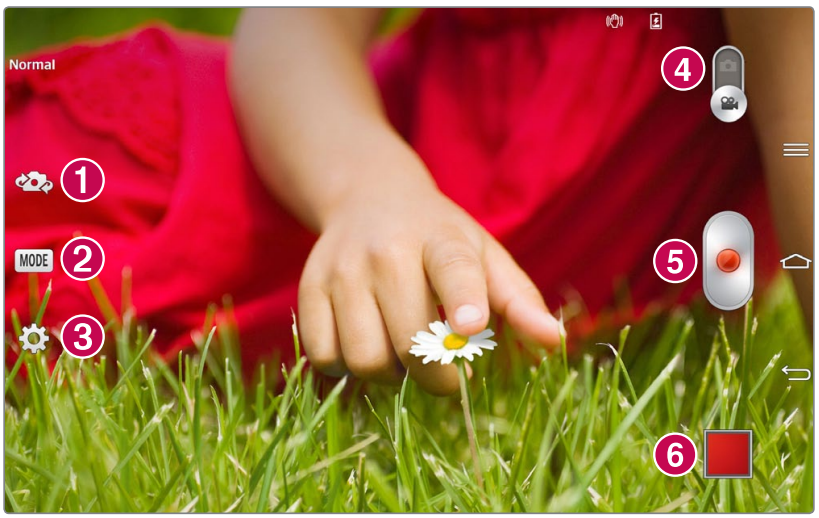

1. **Swap camera** – Switch between the camera lens and the front-facing camera lens.
2. **Shot mode** – Defines how the shot will be taken.
3. **Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on the following page.
4. **Camera mode** – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
5. **Record** – Touch to start recording a video.
6. **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your Gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP! When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

NOTE: Ensure the microphone is not blocked when recording a video or audio clip.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch to open all the advanced options.

	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Prevent shaking while video recording to get high video quality.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone to use for your new view.
	Activate this to use your tablet's location-based services.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Set the storage location for your pictures. Choose from Internal memory and SD card.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

Recording a quick video

1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** icon.

2 The video camera viewfinder appears on the screen.

3 Holding the tablet, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.

4 Touch once to start recording.

5 A timer showing the length of the video will appear.

6 Touch on the screen to stop recording.

After recording a video

Touch to view the last video you took.

	Touch to share your video using the **SmartShare** function.
	Touch to record another video immediately.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to delete the video.

Watching your saved videos

1 In the viewfinder, touch the image preview in the bottom of the screen.

2 Your Gallery will appear on the screen.

3 Tap a video to play it automatically.

Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

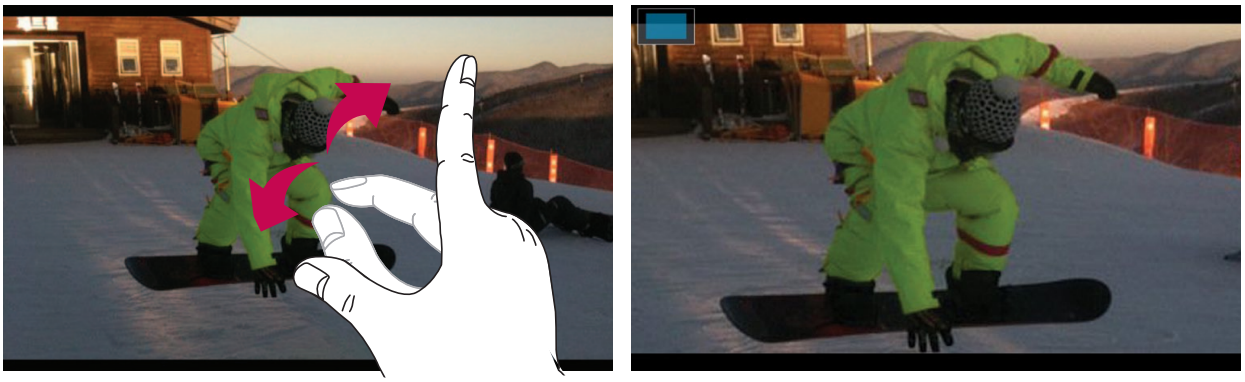

NOTE:

- When in video playback mode, slide the screen up or down to adjust the screen brightness.
- When in video playback mode, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.

NOTE: Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the right side of the tablet.

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Gallery** .
You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Tap a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in. Double-tap again to return to fullscreen view.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch in to zoom out.

Playing videos

Video files show the icon in the preview. Select a video and tap to play it.

Viewing photo and video options

When viewing a photo or video, tap the **Menu Key** and use the advanced editing options.

Deleting images and videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap and select the photos and videos you want to delete, then tap **Delete**.
- When viewing a photo or video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu Key** > **Set image as** and select **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your tablet has a video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, from the Home screen tap **Apps** > **Apps** tab > **Videos** .

Playing a video

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Videos** .

2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Touch access QSlide and display the video in small window.
	Touch to share your video via the SmartShare function.
	Touch to lock the window.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Touch and hold a video in the list to access the following options: **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details**.

Music

Your tablet has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Music** .

Add music files to your tablet

Start by transferring music files to your tablet:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your tablet to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

1. Connect the tablet to your PC using the USB cable.
2. Select the **Media sync (MTP)** option. Your tablet will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
3. When you're finished transferring files, swipe the Status Bar down and touch **USB connected** > **Charge tablet**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Music** .
2. Touch the **Songs** tab.
3. Select the song you want to play.

	Touch to find the files with YouTube
	Touch to share your music via SmartShare function.
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set repeat mode
	Touch to manage the music volume
	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the current song as a favorite
	Touch to see the current playlist
	Touch to set the audio effect.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Touch and hold any song in the list to access the following options: **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Delete**, **Details** and **Search**.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

QPair

By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync incoming calls, messages, and SNS notifications between your tablet and mobile phone.

1 Run QPair and tap **Initial setup** > **Start** on your tablet first and then run the same steps on your phone.

TIP! QPair may not be pre-inistalled on the phone. Go to Google Play Store and search for Qpair and install.

NOTE: QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some features may be limited depending on your phone model.

2 Bluetooth connection will be turned on automatically.

QPair features

Call notification – Sends the tablet a notification when the phone receives a call. The notification displays the caller's number and allows you to decline the call.

Message notification – Sends the tablet a notification when the phone receives a message.

SNS Notifications – Displays SNS notifications on your tablet's Status bar when it arrives on your phone.

NOTE: To enable this feature, turn on **Settings** > **Accessibility** > **QPair** **SNS notification** on your phone first. This option allows you to be notified SNS notifications come to your phone on your tablet.

Send QuickMemo – Saves your current QuickMemo in the tablet's Gallery, and then syncs this Gallery with the Gallery on your phone.

Internet connection via mobile phone – Automatically connects your tablet to the Internet through your mobile phone (as a Wi-Fi hotspot). Using this feature may incur data charges. To save data usage on the phone, the phone automatically connects to any trusted Wi-Fi hotspots within range.

Recent app sticker – When the tablet screen is unlocked, a sticker will display the last app used on the phone. Tap the sticker to run the app. Make sure that the app is installed on the phone and tablet.

QSlide

The QSlide function enables an overlay window on your tablet's display for easy multitasking. QSlide windows can be opened from the QSlide apps bar on the Notifications panel, or directly from the applications that support the QSlide function.

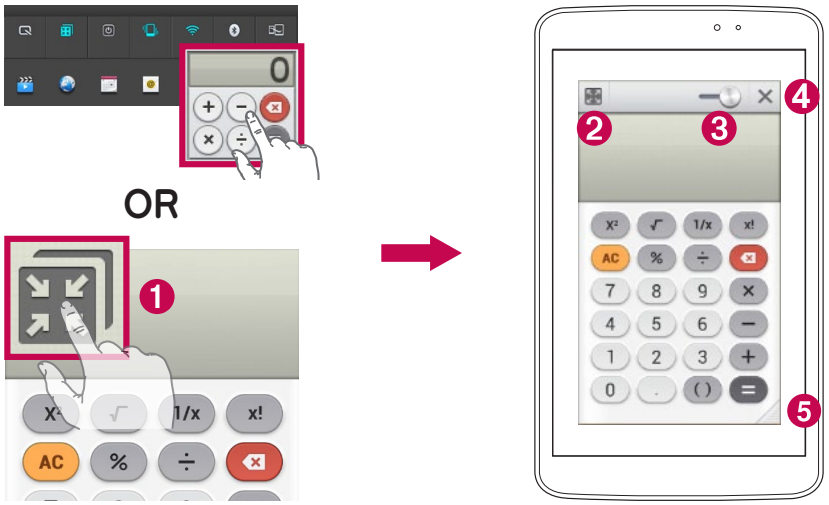

1	Tap to run QSlide.
2	Tap to exit the QSlide and return to full window.
3	Tap to adjust transparency.
4	Tap to end the QSlide.
5	Tap to adjust the size.

NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time. QSlide only supports the following applications: Videos, Internet, Memo, Calendar, Calculator, Email, File Manager.

1 Open the Notifications Panel and tap the desired app from the **QSlide apps** section.

OR

While using an application that supports QSlide, tap . The function will be displayed continuously as a small window on your screen.

2 Slide to adjust the transparency level. And drag the QSlide title bar to move it to another position on the screen.

QuickMemo

The **QuickMemo** feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo.

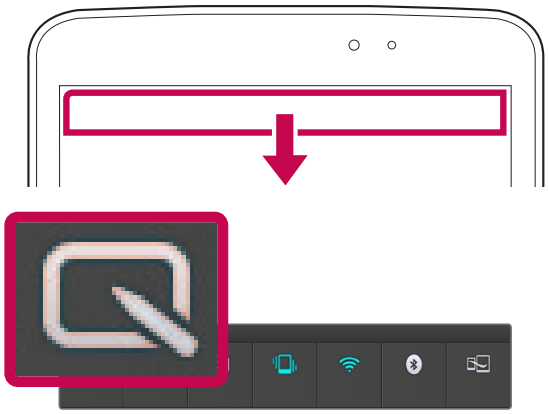

1 Access the QuickMemo feature, slide the Status Bar downwards and touch .

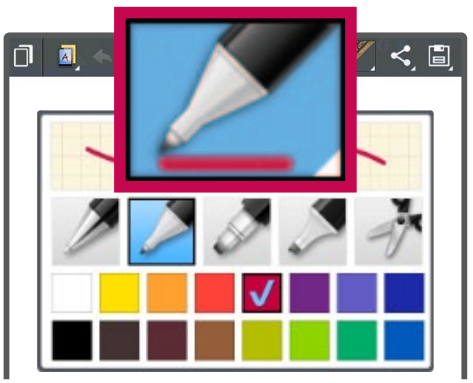

2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, and **Eraser**. Then create a memo.

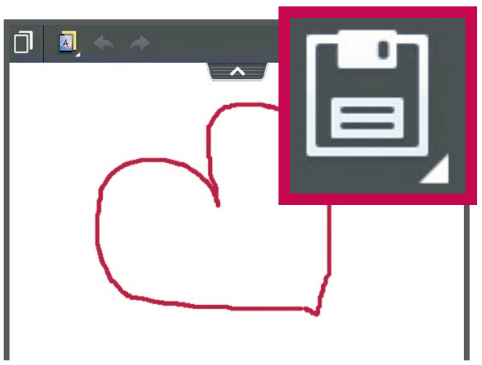

3 Tap in the Edit menu and select to save the memo. To exit QuickMemo at any time, tap the **Back Key** .

NOTE: Please use a fingertip while using the **QuickMemo**. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

The following options are available when using QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the tablet simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Allows you to undo and redo previous actions.
	Selects the pen type and the color.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo in the **Notebook** or **Gallery**.

Viewing the saved QuickMemo

From the Home screen, tap **Apps** > **Gallery** and select the **QuickMemo** album.

QuickRemote

QuickRemote turns your tablet into a Universal Remote for your home TV, DVD, or Blu-ray.

NOTE: QuickRemote may not be available for some devices and areas.

To open the QuickRemote application and set up your QuickRemote(s)

1 From the Home screen, tap the **Apps** > **QuickRemote** .

2 Touch Living room to select a room type and touch to add the device.

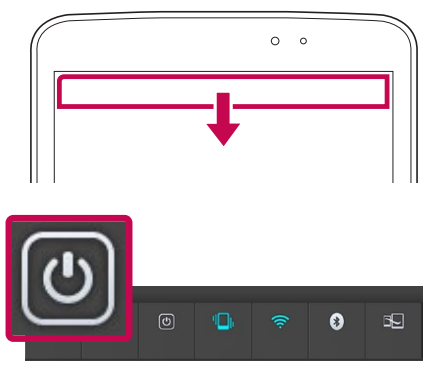

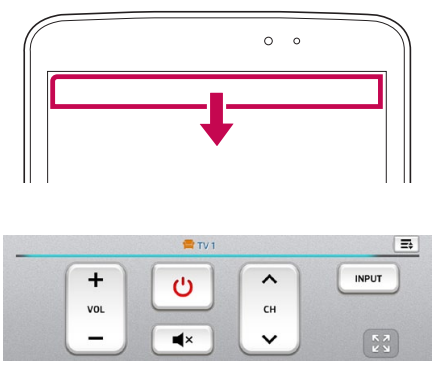

3 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary infrared (IR) remote control in your region or country. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the tablet when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Using QuickRemote

1 From the Home screen, tap the **Apps** > **QuickRemote** to open a QuickRemote bar with all of the remotes you set up.

2 Select the remote you want by tapping its type/name at the top of the QuickRemote bar.

3 Tap the buttons on the displayed remote.

NOTE: When adding remote control of TV, QuickRemote could use the INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring the INPUT button, input source of TV could be changed. To reset input source of your TV, tap the INPUT button on QuickRemote several times (depending on the number of devices connected to the TV).

QuickRemote options

To access the QuickRemote Options menu, tap the **Menu Key** (in the Front Touch Keys bar) to select the desired option.

NOTE: While playing music in the background, pressing any QuickRemote button will mute the sound for a second.

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart tablet at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

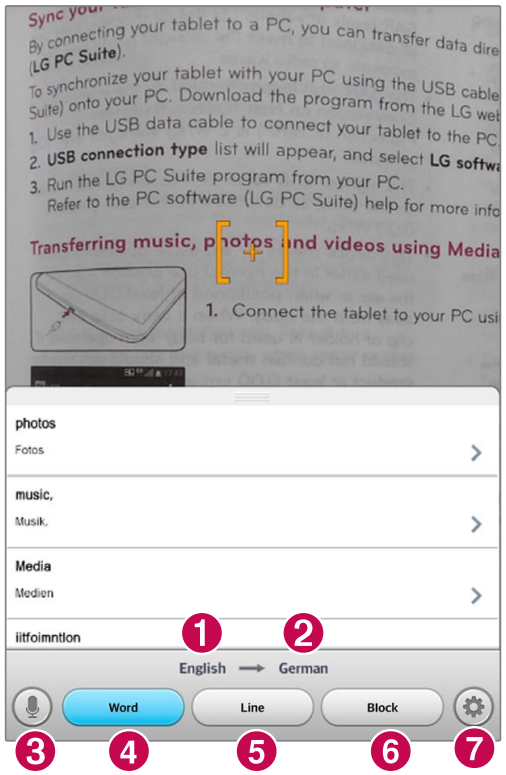
By connecting your tablet to a PC, you can transfer data dire
(LG PC Suite).
To synchronize your tablet with your PC using the USB cable
Suite) onto your PC. Download the program from the LG web
1. Use the USB data cable to connect your tablet to the PC.
2. USB connection type list will appear, and select LG softwa
3. Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more info
Transferring music, photos and videos using Media
1. Connect the tablet to your PC usi
photos
Fotos
music,
Musik.
Media
Medien
iitfoimntion
English
German
Word
Line
Block
1
2
3
4
5
6
7

1. Home language
2. Destination language
3. Switch to Voice mode.
4. Translation of word
5. Translation of sentence
6. Translation of block
7. Sets the home and destination language.

1 Touch > **Apps** tab > **QuickTranslator** .

2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.

3 Touch and select the desired language.

4 Hold the tablet toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognization depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

Multiple Users

You can add new users to the tablet to allow them to configure their own tablet settings, use their own storage space, and have their own app update privileges.

NOTE:

- You can only add a new user when you logged in as **Owner User**.
- Each user can configure and use their own content or data. However, they cannot change other users' settings (e.g.: Home Screen settings, Sound settings, etc.).
- The users share the battery, memory, and data usage with other users.
- Only the tablet owner can use the menus related to the microSD card.
- The language settings set by one user apply to all other users.
- The alarm goes off at a set time regardless of the user who set the alarm time.
- Events such as an message or calendar schedule are only notified to the relevant user.
- Once a user starts printing a document using Mobile Print, the print job will continue even if the user is changed.
- Data transfer or download, multimedia play, and communication services stop once the user is changed.

To add a new user on your tablet

1 From the home screen, tap **App** > **Settings** > **Users** > **Add user**.

2 Set-up wizard opens to help you to set up. Start Set-up wizard.
   - You should follow Setup Wizard when you first log in to your tablet as a new user.

3 Now you can choose a user name when you log in your tablet.

Voice Mate

You can ask **Voice Mate** to perform tablet functions using your voice, such as setting alarms, or searching the web. When you access Voice Mate for the first time, it displays help information to assist you in learning how to use this function.

To open the Voice Mate application

- From the Home screen, tap the **Apps** > **Voice Mate** .

Using the Voice Mate application

1 Open the **Voice Mate** application.

2 Tap the **Speak** icon (at the bottom of the screen) to turn it on. Say what you want it to do for you.

- If you say "Wake me up at 6 AM", Voice Mate will set the alarm for that time.

NOTE: Access the Voice Mate settings to checkmark **Skip confirmation** so that found exact name (or number) match requests will be executed without confirming it first.

Voice Mate Icons

The following Voice Mate icons are displayed at the bottom of the screen:

- Tap to display the Voice Mate QSlide window on the Home screen.
- Tap to say a voice command to execute.
- Tap to type a command to execute.

Voice Mate Options menu

Tap the **Menu Key** to access the Options menu to select **Settings** or **Help**.

NOTE:

- When the language setting for Voice Mate is not the same as the default language setting on your tablet, some commands such as launching apps may not work.
- When entering text, you can only use letters or numbers.
- Voice Mate recognizes your speech better when you speak slowly.
- You can view examples of various commands by swiping the Voice Mate main screen to the left.

Alarm

Setting your alarm

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .

2 Set the desired alarm time.

3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.

4 Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu Key** and select **Settings**.

Calculator

Using your calculator

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Calculator** .

2 Touch the number keys to enter numbers.

3 For simple calculations, touch the function you want to perform (, , , or) followed by .

NOTE:

- For more complex calculations, touch the **Menu Key** , select the **Scientific calculator**, then choose the desired function.
- To view the calculation history, tap **Menu Key** > **Calculation history**.

Calendar

Adding an event to your calendar

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Calendar** .

2 Tap the left-top button to change the calendar view (Day, Week, Month, Year, Agenda).

3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .

4 Touch the **Event name** field and enter the event name.

5 Touch the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.

6 If you wish to add a note to your event, touch the **Description** field and enter the details.

7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.

8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

File Manager

The **File Manager** application allows you to manage files in your internal/ external storage.

To open the File Manager application

- From the Home screen, tap **Apps** > **File Manager** .

File Manager Options

- : Allow you to run QSlide.
- : Allows you to search for files.
- : Allows you to create a new folder.
- : Allows you to move files and folders to another folder.
- : Allows you to copy multiple files.
- : Allows you to delete files and folders.

Tap the **Menu Key** to access the following options.

- **Sort by:** Allows you to sort files and folders by Name, Size, Date, and Type.
- **View by:** Allows you to change the view mode to List or Grid.
- **Copy:** Allows you to copy files and folders and paste them in another location.
- **Share:** Allows you to share files and folders with others.
- **Zip:** Allows you to compress files and folders into a .zip file.
- **Show/Hide hidden files:** Allows you to show hidden files or hide them.
- **Exit:** Allows you to exit the application.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Voice Recorder** .

2 Touch to begin recording.

3 Touch to end the recording.

4 Touch to listen to the recording.

NOTE: Touch to access your list of recordings. You can listen to the saved recordings. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .

2 Choose from any of the available methods for sharing.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Task Manager Options

- Touch **Stop** to stop individual apps.
- Tap **Stop all** to stop all currently running apps.
- Tap the **Menu Key** to access Help, Sort by, and Settings.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

To create a New Document

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **POLARIS Office 5** .

2 Register your email address on the Registration page.

NOTE: You can tap Skip to ignore the registration information.

3 Tap to start a new document.

4 Tap a document type from the drop-down list, then choose a template.

5 Enter contents in the document using the tools at the top of the screen and the on-screen keyboard.

6 When you're done working on the document, tap (in the top left corner of the screen), then tap **Save** and Enter the document name.

To view and edit a document on your device

You can now easily view and edit a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices.

Tap an office document tab at the top of the screen to search for documents on your tablet.

Tap the document that you want to view or edit.

When viewing documents using POLARIS Office 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.

To edit it, tap .

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Google+** .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search web pages using voice.

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Voice Search** .

2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded.

From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Downloads** .

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your tablet wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Internet** .

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the **Back Key** , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new tab.
	Tap to access your bookmarks.
	Tap touch to run QSlide.
	Tap to close the current tab.
	Tap to refresh or stop the current page.

Opening a page

- To open a new page, tap .
- To go to another webpage, tap the page to view it.

Searching the web by voice

Tap the web address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To open a bookmarked webpage, tap on the Browser toolbar and select one.

History

Tap on the Browser toolbar and select the **History** tab to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap the **Menu Key** > **Clear all history**.

Using QSlide

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content on the Browser, tap . You can then browse other information on your tablet. To view the browser in full screen, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Chrome** .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the web address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

- To go to a new page, tap .
- To go to another webpage, tap the page you want to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap the **Menu Key** > **Other devices**. You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a webpage to open.

Adding and Viewing bookmarks

To add bookmarks, tap .

To open a bookmarked webpage, tap the **Menu Key** > **Bookmarks**.

Access the Settings menu

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Settings** .

OR

From the Home screen, tap the **Menu Key** > **System settings**.

2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS NETWORKS

Wi-Fi

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your tablet in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Wi-Fi** > **Menu Key** > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

Bluetooth

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

Data usage

Displays the data usage.

More...

Allows you to share folders with other devices via wireless connection.

Airplane mode – Checkmark the **Airplane mode** to set on. Activating Airplane mode disables all wireless connections.

Wireless storage – You can manage files on your tablet in the computer or copy files to the tablet from the computer without a USB connection. Make sure that the tablet and computer are connected to the same network. Then, enter the web addresses shown on your tablet in the address bar of the browser on your computer.

Miracast – Allows you to wirelessly mirror your tablet screen and sound onto a Miracast dongle or TV.

SmartShare Beam – Allows you to receive multimedia content via SmartShare Beam from LG phones or tablets.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

Sound

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Vibrate strength – Set vibrate strength for notifications.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Touch sounds – Allows you to set your tablet to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your tablet to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the tablet screen is touched.

Display

< Home screen>

Theme – Sets the screen theme for your device.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the Home screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach one end.

Portrait view only – Checkmark to always display the Home screen in portrait view.

Home backup & restore – Allows you to backup and restore app and widget configurations and themes.

Do you know? – Enable this option to display the help page **Do you know?** onto display an additional homescreen.

Help – Displays information about the operation of the Home Screen.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your tablet. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your tablet or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Owner info – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap to enter the text to be displayed as the Owner info.

Portrait view only – Checkmark to always display the Lock screen in portrait view.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Brightness >

Adjust the screen brightness.

< Screen timeout >

Set the time for screen timeout.

< KnockON >

Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the tablet while using the KnockON feature.

< Screen-off effect >

Sets the screen-off effect.

< Auto-rotate screen >

Set to switch orientation automatically when you rotate the tablet.

< Daydream >

Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screen saver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Colors, Photo Frame, and Photo Table.

NOTE: Charging might be slow while the screen saver is on.

< Font type >

Change the type of display font.

< Font size >

Change the size of the display font.

< Smart screen >

Keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

< Smart video >

Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at the screen.

< Front touch buttons >

Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< Aspect ratio correction >

Allows you to change the aspect ratio of a downloaded application to fix screen distortion.

< Motion sensor calibration >

Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

Storage

INTERNAL STORAGE – Displays the total amount of space in the device's memory and lists what type of data is using up space.

SD CARD – Displays the total amount of memory space on the microSD card.

Mount/Unmount SD card – Mounts and unmounts the microSD card from your tablet so that you can access the data stored in it, format the card, or safely remove it. This setting is dimmed if there's no microSD card installed, if you've already unmounted it, or if you've mounted the microSD card on your computer.

Erase SD card – Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your tablet.

Battery

BATTERY INFORMATION – See how much battery power is used for device activities. The battery level displays in a percentage. The remaining time of use is also displayed.

Battery percentage – Displays the battery percentage on the Status Bar.

Battery saver – Manage the battery for the power saving items. Tap the switch

to turn this feature on. Tap **Battery saver** for the following options.

- **Auto-sync:** Turns off Auto-sync.
- **Wi-Fi:** Turns off Wi-Fi if data is not in use.
- **Bluetooth:** Turns off Bluetooth if not connected.
- **Vibrate on touch:** Turns off touch feedback.
- **Brightness:** Adjust the brightness.
- **Screen timeout:** Adjust the screen timeout.

Power saver tips – Touch to access some tips for Power saver.

Apps

Display the list of applications such as currently running or downloaded.

Slide Aside

You can use three-finger swipe to save running apps to the left or bring them back to the display.

PERSONAL

Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Users

Profile name – Allows you to set current user's name.

Nickname – Allows you to set the nickname for your tablet.

Owner info – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap to enter the text to be displayed as the Owner info.

Add user – Allows you to add new account for tablet and use Multi-user feature.

Location access

Access to my location – Lets apps that have asked your permission use your location information.

GPS satellites – Lets apps use GPS satellites to determine your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Let apps use Google's location service to estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and sent to Google.

Security

Encrypt tablet – Allows you to encrypt data on the tablet for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your tablet each time you power it on.

Encrypt SD card – Allows you to encrypt data on the MicroSD for security.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Tablet administrators – View or deactivate tablet administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your tablet and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Backup & reset

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the tablet this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your tablet.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the **TalkBack** switch

at the top right corner of the screen to turn it on. Tap **Settings** at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.

Install web scripts – Allows you to enable (or disable) installation of web scripts.

Large text – Checkmark to increase the size of the text.

Invert colour – Checkmark to invert colour.

Magnification gestures – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Shades – Set the screen to be shade of black.

Mono audio – Checkmark to allow headset sound routed both right and left channel.

Touch & hold delay – Sets the touch and hold delay (short, medium, or long).

Universal touch – Switch

to toggle between on and off. Universal touch can replace all hardware buttons.

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Speak passwords – Checkmark so that you can say your log in passwords (instead of typing your passwords).

One-touch input – Allows you to enter letters by each finger touch on LG keyboard.

Easy access – Allows you to set functions when you tripe-tap home key.

Text-to-speech output – Text-to-speech output provides audible readout of text, for example, the contents of text messages.

PC connection

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge tablet**, **Media sync (MTP)**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

On-Screen Phone – Check this to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

Help – Help for LG software.

Accessory

Quick Cover – Activate the Quick Cover to turn on or off automatically.

USB storage – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the app panel option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-the-Go) USB cable. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

Earphone – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the app panel option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap Edit app panel to change the applications you want to make available.

Dock – Sets the Plug & Pop features for Dock. Checkmark the app panel option to automatically display the app panel when connecting a dock. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

About tablet

View legal information and check your device status and software version.

LG Backup

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other S/W or OS versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings. You may also:

- Perform a manual LG Backup of your device.
- Schedule automatic backups of your device.
- Restore your device data.

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your tablet to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

Warning! To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

LG Backup your tablet data

1 From the Home screen, tap **Apps** > Apps tab > **LG Backup** > **Backup**.

2 Select the check box you want to backup and select **Next**.

3 On the Backup Location screen, touch **Internal storage** or **SD card**, then tap **Start**.

4 When all selected files have been backed up, you will see the message **Backup completed**.

Scheduling automatic backups

You can also program automatic backups for the data on your tablet according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **LG Backup** > **Scheduled backup**.

2 Tap **Backup items** and select the check box next to the item you want to backup.

3 Tap **Backup location**, touch **Internal storage** or **SD card**.

4 Tap **Set time** to set repeat interval among **Weekly**, **Every to weeks**, **Monthly** and tap **Done**.

5 Tap the switch OFF ON to turn this feature on.

Restoring tablet data

NOTE: All files that are stored on your tablet are deleted before the backup file is restored.

1 From the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **LG Backup** > **Restore**.

2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.

3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Next** to restore it to your tablet.

NOTE: Please note that your tablet data will be overwritten with the content of your backup.

4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.

5 When all selected files have been restored, the tablet will automatically be restart.

NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Touch from the **LG Backup** screen, and enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.

Tablet software update

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center. For more information on how to use this function, please visit: http://www.lg.com

As the mobile device firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your tablet.

LG Tablet Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device. First, you can check the software version on your tablet:

From the Home screen, tap the **Menu Key** > **System settings** > **About tablet** > **Software information**.

To perform the tablet software update, from the Home screen, tap the **Menu Key** > **System settings** > **About tablet** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

NOTE: Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your tablet's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Accessories

These accessories are available for use with the your tablet. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

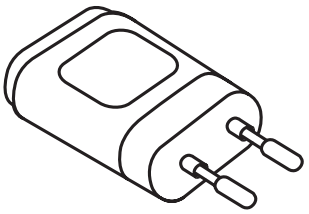

Data cable

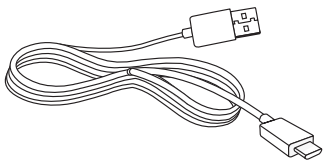

Quick Start Guide

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your tablet. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure tablet is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the tablet.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Impossible to receive / send photos	Memory full	Delete some images from your tablet.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

Wi-Fi (WLAN)

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Allgemeine Anfragen

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01806 11 54 11**

(0,20€ pro Anruf aus dem deutschen Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 0,60€ pro Anruf)

General Inquiries

< LG Customer Information Center >

01806 11 54 11

* Make sure the number is correct before making a call.

PRINTED WITH SOY INK™

CE 0168 !